

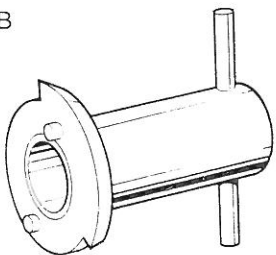
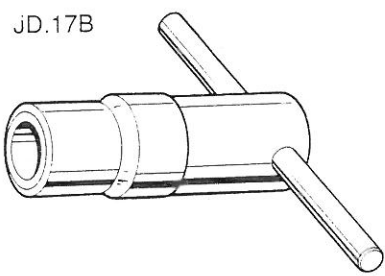
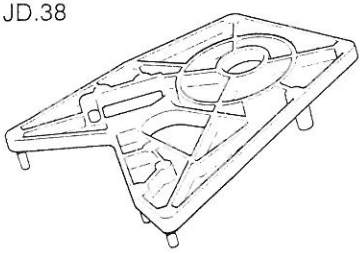
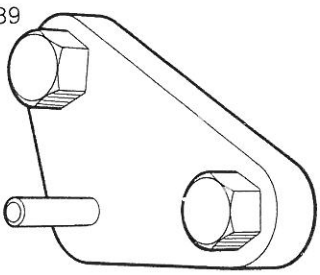


SERVICE TOOLS

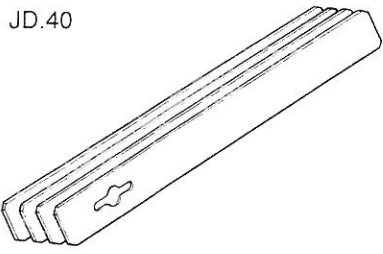
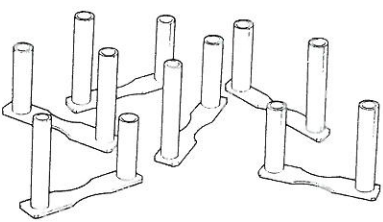
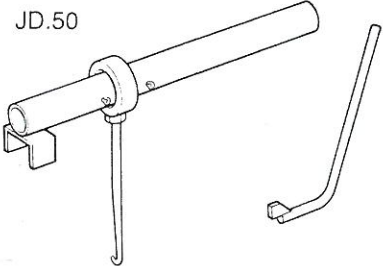
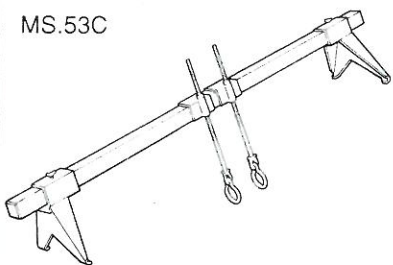

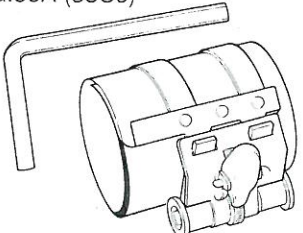
V L CHURCHILL

ISSUE 2

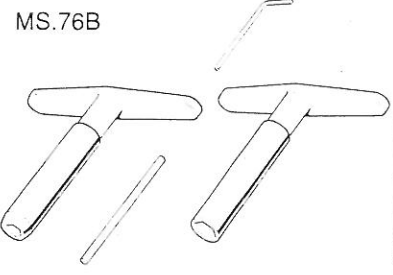
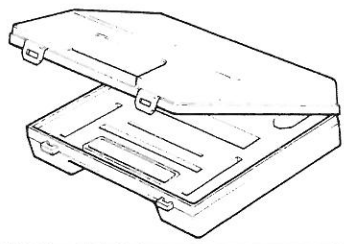
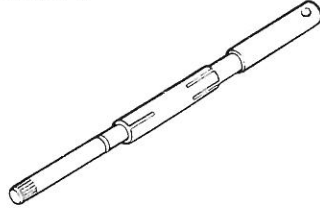
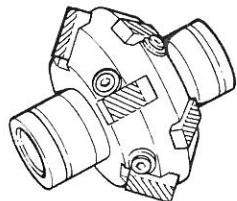
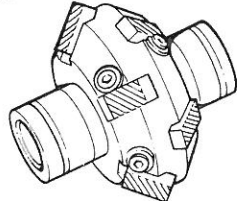
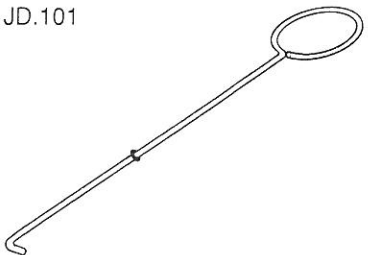
ENGINES

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
JD.2B 	Timing Chain Adjusting Plate Einstellplatte für Steuerkette Plateau de réglage de chaîne de distribution Piastra di registro catena distribuzione Placa de ajuste de cadena de distribución	●			
JD.17B 	Oil Seal Packing Pre-sizing Tool Sortierungswerkzeug für Oldichtungsverpackung Outil de mise à dimensions, de garniture de bague d'étanchéité Attrezzo predimensionamento guarnizione paraolio Herramienta de premedida de empaquetadura de obturador de aceite Used with JD.17B-1 for V12	●	●		
JD.17B-1 	Adaptor Crankshaft Rear Oil Seal Pre-size Passstück für hintere Kurbelwellenöldichtung Vormessung Adapteur de mise à dimensions de bague d'étanchéité arrière de vilebrequin Raccordo - Predimensionamento paraolio posteriore albero motore Adaptador de premedida de obturador de aceite trasero del cigüeñal Used with JD.17B		●		
JD.38 	Damper Setting Jig Schablone für Dämpfungseinspannung Calibre de réglage d'amortisseur Maschera taratura ammortizzatore Plantilla de ajuste de amortiguador		●		
JD.39 	Jack Shaft Sprocket Holder Kettenradhalter für Übersetzungswelle Support de pignon d'arbre secondaire Supporto ruota dentata controalbero Portarueda dentada de eje secundario		●		

1

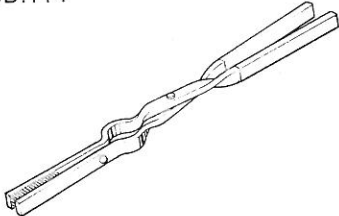
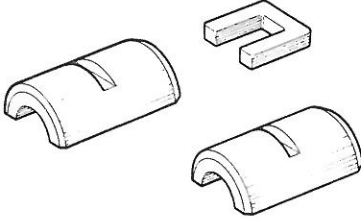
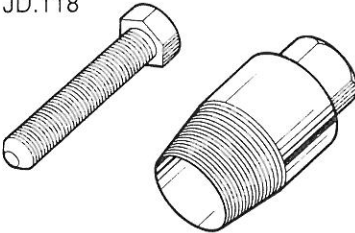
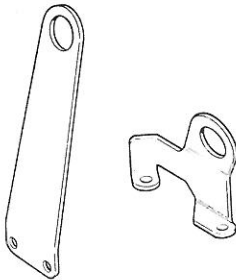
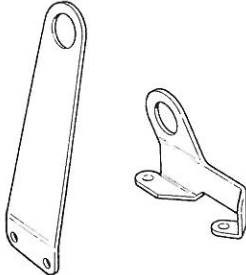
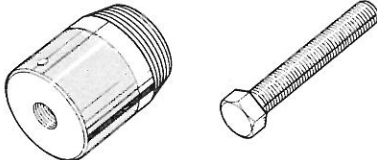
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
JD.40 	Camshaft Sprocket Retainer Käfig für Kettenrad der Nockenwelle Cage de pignon d'arbre à came Ritegno ruota dentata albero a camme Retén de rueda dentada de árbol de levas		●		
JD.41 	Cylinder Liner Retainers Käfige für Zylinderhülse Cages du chemises de cylindres Ritegno camicie cilindri Retenes de forro de cilindro		●		
JD.50 	Timing Chain Tension Retainer Halter für Steuerkettenspanner Cage de tension de chaîne de distribution Ritegno tensione catena distribuzione Retén tensor de cadena de distribución		●		
MS.53C 	Engine Support Bracket Motorlager Support de levage moteur Staffa supporto motore Ménsula de soporte del motor	●	●	●	●
MS.53C-1 	Additional Hook Assembly Zusätzliche Haken-Baugruppe Ensemble crochet supplémentaire Complessivo gancio supplementare Gancho adicional Used with MS.53C	●	●		
18G.55A (38U3) 	Piston Ring Compressor (55mm 2 1/8" to 125mm 5" Dia.) Kolbenringkompressor (55mm 2 1/8" to 125mm 5" Dia.) Compresseur de bague de piston (55mm 2 1/8" to 125mm 5" Dia.) Compressore anelli di pistone (55mm 2 1/8" to 125mm 5" Dia.) Compressor de segmento de piston (55mm a 125mm de diámetro)	●	●	●	●

ENGINE

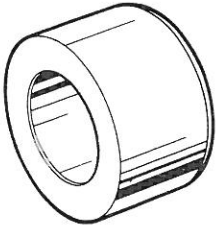
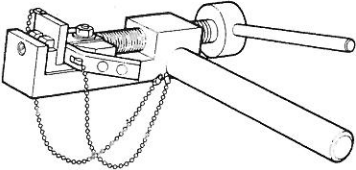
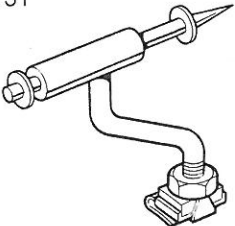
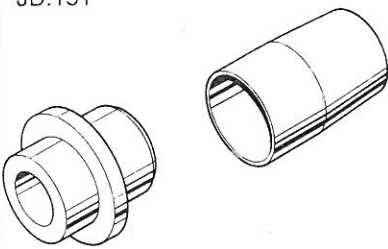
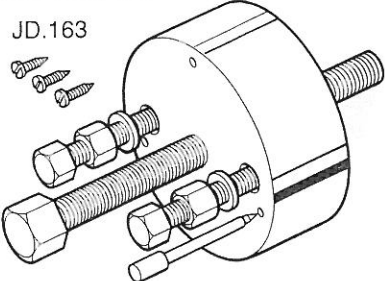
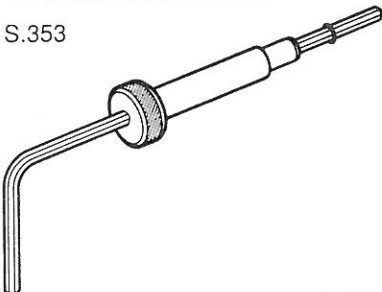
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
MS.76B 	Basic Handle Set Satz Handgriffe - Ventilsitzfräser Jeu ordinaire d'alésors de siège de soupape Una serie fondamentale delle maniglie Juego básico de llaves de ajuste Used with Appropriate Pilot and Cutter	●	●	●	●
MS.76-R1 	Small Moulded Plastic Case to take MS.76B and 4 Cutters Kleiner Kunststoffformkasten zum Einnehmen von MS.76B und 4 Schneidwerkzeuge Petite boîte de plastique moulé pour contenir MS.76B et 4 fraises Custodia stampata (misura piccola) in plastica per MS.76B e 4 coltelli Caja pequeña de moldura de plástico para MS.76B y 4 cortadoras	●	●	●	●
MS.150-8 	Expandable Pilot Aufweitbarer Führungsstift Alésors ajustables de siège de soupape Guida espandibile Piloto expandible Used with MS.76B and MS.621 or MS.204	●	●	●	●
MS.204 	Adjustable Valve Seat Cutter Verstellfräser für Ventilsitze Alésoir ajustable de sièges de soupape Fresa registrabile per sedi valvole Cortador de asiento de válvula ajustable Used with MS.76B and MS.150-8			●	
MS.621 	Adjustable Valve Seat Cutter Verstellfräser für Ventilsitze Alésoir ajustable de sièges de soupape Fresa registrabile per sedi valvole Cortador de asiento de válvula ajustable Used with MS.76B and MS.150-8	●	●	●	●
JD.101 	Timing Chain Tensioner Release Hook Auslösehaken für Steuerkettenanspanner Crochet de détente de tendeur de chaîne de réglage Gancio di stacco del tenditore della catena della distribuzione Gancho de suelta de tensor de cadena de reglaje				●

ENGINE

1

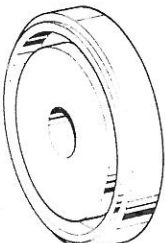
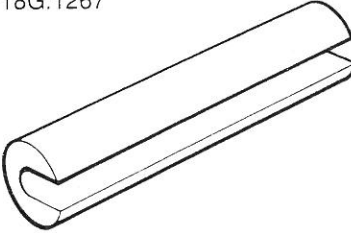
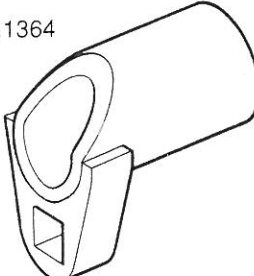
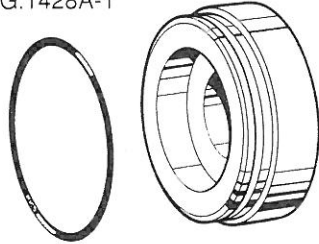
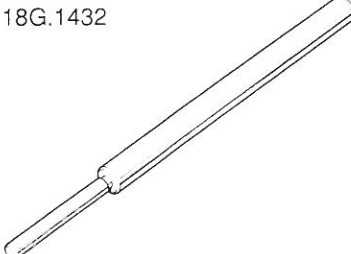
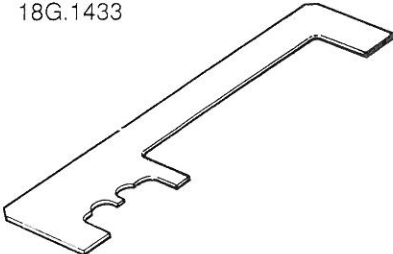
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
JD.114 	Spark Plug Lead Pliers Zange für Zündkerzenkabel Pince à fils de bougie Pinze per cavi candele Alicantes de conductor de bujías		●		
JD.116 	Injector Hose Fitting Tool Montegewerkzeug für Schlauch für Einspritzdüse Outil de pose de tuyau d'injection Attrezzo di montaggio del flessibile degli iniettori Montador de tubo flexible de inyector		●		
JD.118 	Auxiliary Drive Oil Seal Remover Oldichtungsausbauewerkzeug für Nebenantrieb Outil de dépose des bagues d'étanchéité d'arbre secondaire Estrattore paraolio trasmissione ausiliaria Extractor de obturadores de aceite de la transmisión auxiliar			●	●
JD.123 	Engine Support Brackets Front Vordere Trageisen für Motor Support avant de moteur Staffa supporto motore anteriore Ménsula de soporte de motor, delantera				●
JD.124 	Engine Support Brackets Rear Hintere Trageisen für Motor Support arrière de moteur Staffa supporto motore posteriore Ménsula de soporte de motor, trasera				●
JD.128 	Crankshaft Front Oil Seal Remover Ausbaugerät für vordere Oldichtung zur Kurbelwelle Extracteur de joint d'huile avant de vilebrequin Estrattore paraolio anteriore albero motore Desmontador de obturador de acción delantero del cigüeñal			●	●

ENGINE

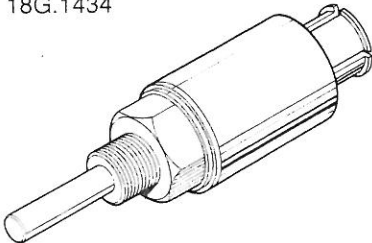
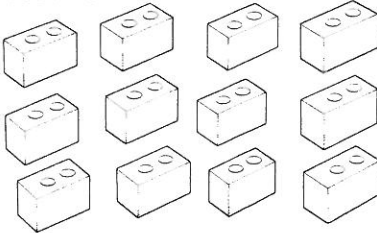
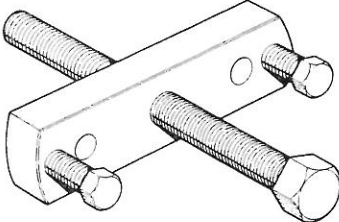
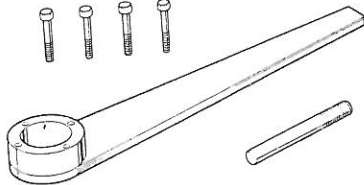
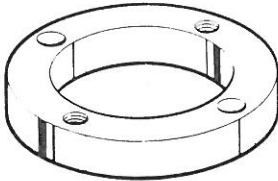
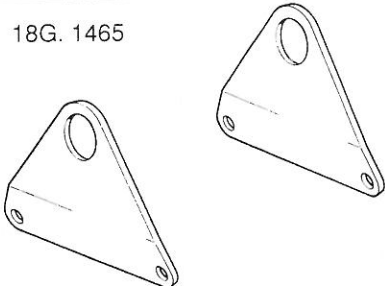
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
JD.129 	Crankshaft Front Oil Seal Replacer Einbaugerät für vordere Oldichtung zur Kurbelwelle Outil de remplacement de joint d'huile avant de vilebrequin Installatore paraolio anteriore albero motore Remontador de obturador de acción delantero del cigüeñal			●	●
JD.130 (189 1151) 	Chain Link Remover Replacer Aus-Einbaugerät für Kettenglieder Outil de dépose/remplacement chaîne de liaison Installatore/estrattore maglia della catena Desmontador/remontador de eslabón de cadena			●	●
JD.131 	Throttle Linkage Setting Gauge Einstellehre für Drosselklappengestänge Jauge de réglage de tringlerie étangleur Calibro registrazione leveraggio del gas Calibrador de ajuste de articulación de acelerador			●	●
JD.151 	Auxiliary Drive Oil Seal Replacer Einbauwerkzeug für Hilfsantriebsöldichtung Outil de remplacement du joint à l'huile de la commande auxiliaire Attrezzo di rimontaggio paraolio trasmissione ausiliaria Montador de Obturador de Aceite, Transmisión Auxiliar			●	●
JD.163 	Crankshaft Rear Oil Seal Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für die hintere Kurbelwellenöldichtung Outil de dépose/remplacement du joint à l'huile arrière du vilebrequin Estrattore/montatore paraolio posteriore albero a gomiti Extractor/Montador de Obturador de Aceite Trasero, Cigüeñal		●		
S.353 	Carburettor Adjusting Tool Einstellwerkzeug für Vergaser Outil de réglage de carburateur Attrezzo di registro carburatore Herramienta de ajuste del carburador	●			

ENGINE

1

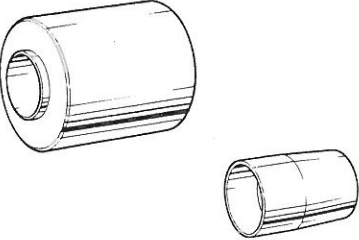
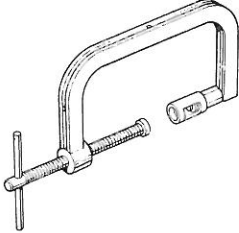
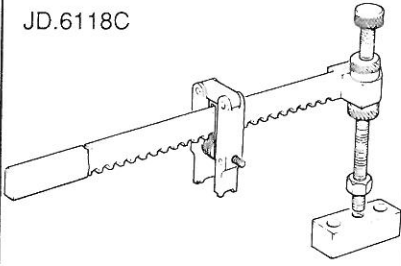
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
JD.550-3 	Crankshaft Rear Oil Seal Replacer Adaptor Einbaugerät/Adapter für hintere Oldichtung zur Kurbelwelle Adapteur d'outil de remplacement de joint d'huile arrière de vilebrequin Adattatore/installatore paraolio posteriore albero motore Adaptador de remontador de obturador de aceite trasero del cigüeñal Used with 18G.134 or MS.550			●	●
18G.1267 	Replacer Damper Assembly Retainer S.U. HIF Carburetors Wiedereinbaugerät für Dämpfungsmontagehalter Outil de remplacement de retenue de l'assemblage amortisseur Montaggio - Ritegno complessivo ammortizzatore Recolocador - Retén de montaje del amortiguador	●			
18G.1364 	Spark Plug Wrench Kerzenschlüssel Clé à bougies Chiave per candele Llave para las bujías		●		
18G.1428A-1 	Crankshaft Rear Oil Seal Replacer Einbauwerkzeug für hintere Kurbelwellen-öldichtung Outil de remplacement du joint à l'huile arrière du vilebrequin Attrezzo di rimontaggio paraolio posteriore albero a gomiti Montador de Obturador de Aceite Trasero, Cigüeñal Used with 18G.1428			●	●
18G.1432 	Valve Guide Remover/Replacer Aus/Einbauwerkzeug für Ventildführungen Outil de dépose/remplacement de guide de soupape Estrattore/installatore per guide valvole Extractor/Recolocador de guía de válvula		●	●	●
18G.1433 	Camshaft Timing Tool Einstellwerkzeug für Nockenwelle Outil de réglage d'arbre à cames Attrezzo messa in fase albero della distribuzione Herramienta de sincronización del árbol de levas		●		

ENGINE

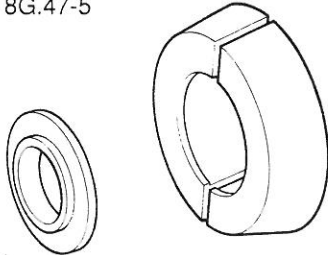
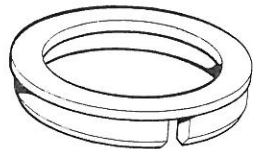
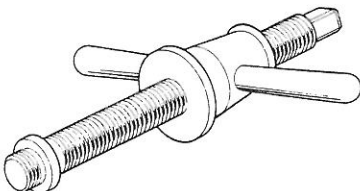
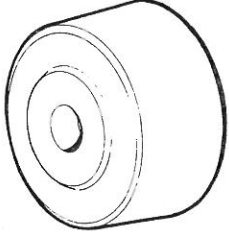
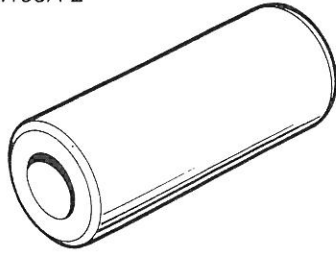
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
18G.1434 	Jackshaft Power Steering and Timing Cover Bush Remover/Replacer Aus/Einbauwerkzeug für Hilfswellen-, Servolenk- und Steuergehäusedeckelbuchse Outil de dépose/remplacement de douille de couvercle de réglage et servo-direction d'arbre secondaire Installatore/estrattore boccola carter della distribuzione e Albero rinvio servosterzo Extractor/recolocador de buje de la cubierta de servodirección y transmisión de eje secundario			●	●
18G.1435 	Dummy Camshaft Caps Blindkappen für Nockenwelle Chapeaux d'arbres à cames secondaires Falsi cappelli albero della distribuzione Tápas falsas para árbol de levas			●	
18G.1436 	Timing Damper Oil Pressure Simulator Tool and Crank Pulley Remover Stossdämpferöldrucksimulator und Kurbelwellenscheiben-abzieher Outil de dépose poulie de vilebrequin et simulateur de pression d'huile du carter de distribution Simulatore pressione olio smorzatore della distribuzione ed estrattore puleggia albero motore Extractor de polea acodada y simulador de presión de aceite de amortiguador de sincronización			●	●
18G.1437 	Front Pulley Lock Vordere Riemenscheibensperre Outil de blocage de poulie avant Chiusura puleggia anteriore Ciérre para polea delantera			●	●
18G.1437-1 	Crankshaft Pulley Holding Wrench Adaptor (One Piece Pump Only) Halteschlüsseladapter für Kurbelwellenscheibe (Nur für einteilige Pumpen) Adaptateur pour clé de maintien de la poulie du vilebrequin (seulement pompe en une pièce) Raccordo per chiave di serraggio puleggia dell'albero a gomiti (solo pompa monoblocco) Adaptador de llave para sostener polea del cigüeñal (bomba de una sola pieza únicamente) Used with 18G1437			●	●
18G. 1465 	Engine Lifting Brackets Hebehalterungen für motor Supports de levage de moteur Staffe sollevamento motore Consolas para elevar la máquina			●	

ENGINE

1

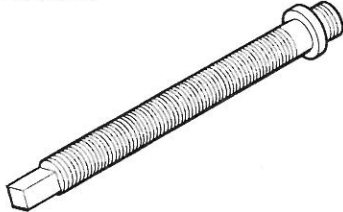
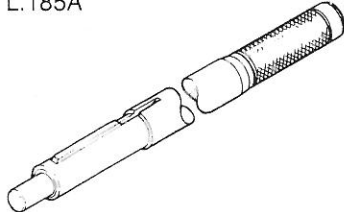
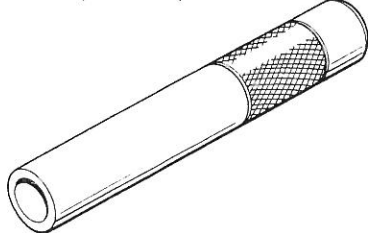
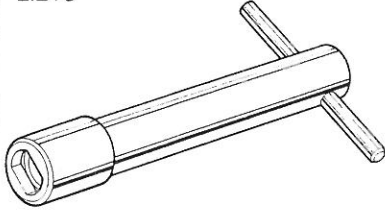
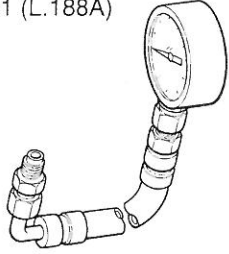
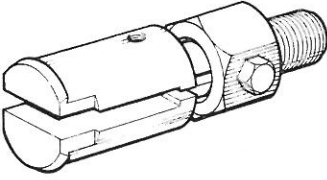
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XK	V12	AJ6 3.2, 3.6, 4.0	AJ6 2.9
18G.1469 	Auxiliary Drive Oil Seal Replacer Oldichtungseinbauwerkzeug für Nebenantrieb Outil de remplacement des bagues d'étanchéité d'arbre secondaire Sostitutore paraolio trasmissione ausiliaria Recolocador de obturadores de aceite de la transmisión auxiliar			●	●
MS.1519A 	Valve Spring Compressor Ventilfederkompressor Compresseur de ressort de soupape Compressore molle valvole Compresor de muelle de válvula			●	
JD.6118C 	Valve Spring Compressor Ventilfederkompressor Compresseur de ressort de soupape Compressore molle valvole Compresor de muelle de válvula	●	●	●	

GEARBOX MANUAL & OVERDRIVE

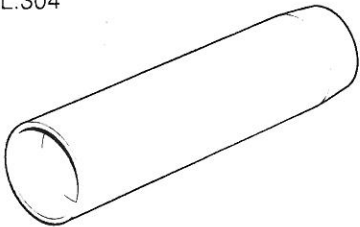
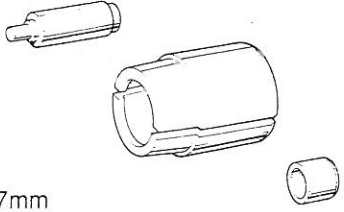
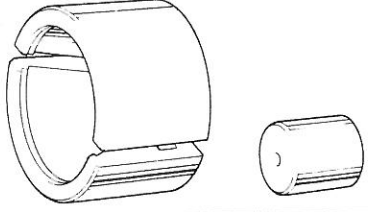
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	77MM	GETRAG	O/DRIVE	JAGUAR
18G.47-5 	Adaptor Remover-Replacer Constant Pinion Bearing Adapter für Gleichlaufritzellager-abzieher/einsetzer Adapteur de dispositif de dépose/remplacement de roulement de pignon constant Adattatore Estrattore/Installatore Cuscinetto Pignone Omocinetico Adaptador de extractor/recolocador de cojinete de piñón constante Used with 18G.47				●
18G.178 (L.178) 	Roller Clutch Assembly Ring Montagering für Rollenkupplung Cylindre de bague d'embrayage Anello assemblaggio frizione a rulli Anillo de montaje de embrague de rodillo			●	
L.183A (18G.183A) 	Remover Oil Pump Ausbaugerät für Ölpumpe Outil de dépose de pompe à huile Smontaggio pompa olio Extractor - Bomba de aceite			●	
L.183A-1 	Adaptor Remover Oil Pump Adaptor/Ausbaugerät für Ölpumpe Adapteur d'extracteur de pompe à huile Estrattore/adattatore pompa dell'olio Adaptador de desmontador de la bomba aceite Used with L.183A			●	
L.183A-2 	Adaptor Remover Oil Pump Adaptor/Ausbaugerät für Ölpumpe Adapteur d'extracteur de pompe à huile Estrattore/adattatore pompa dell'olio Adaptador de desmontador de la bomba de aceite Used with L.183A			●	

GEARBOX MANUAL AND OVERDRIVE

2

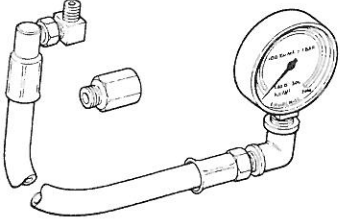
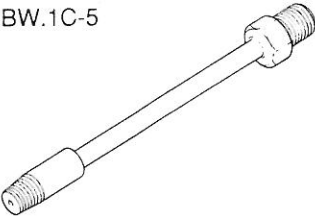
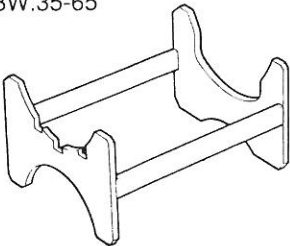
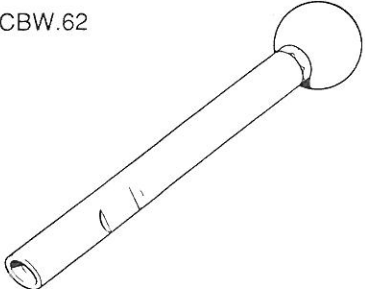
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	77MM	GETRAG	O/DRIVE	JAGUAR
L.183A-3 	Adaptor Remover Oil Pump Body Passstück/Ausbaugerät für Ölpumpenkörper Adapteur de dépose de corps de pompe à huile Raccordo smontaggio corpo pompa olio Adaptador - Extractor - Cuerpo de la bomba de aceite Used with L.183A			●	
L.185A 	Dummy Drive Shaft Hilfsantriebswelle Arbre de commande supplémentaire Falso albero conduttore Eje de accionamiento falso			●	
L.186 (18G.186) 	Replacer Mainshaft Bearing Wiedereinbaugerät für Hauptwellenlager Outil de remplacement de roulement d'arbre primaire Montaggio cuscinetto albero principale Recolocador - Cojinete de eje principal			●	
L.213 	Oil Pump Body Key Ölpumpenkörperkeil Clavette de corps de pompe à huile Chiave per cassa della pompa dell'olio Llave para el cuerpo de la bomba de aceite			●	
18G.251 (L.188A) 	Hydraulic Pressure Gauge Hydraulisches Druckmessgerät Jauge de pression hydraulique Manometro pressione idraulica Calibrador de presión hidráulica			●	
18G.284AAH  77mm	Adaptor Remover Mainshaft Pilot Bearing Outer Track Passstück/Ausbaugerät für äussere Laufrille des Hauptwellenführungslagers Adapteur de dépose de la voie extérieure de roulement pilote Raccordo smontaggio pista esterna di cuscinetto pilota albero principale Adaptador extractor de pista externa de cojinete pilot/eje principal Used with 18G.284	●			

GEARBOX MANUAL AND OVERDRIVE

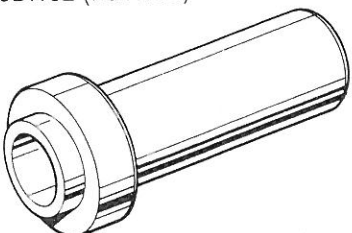
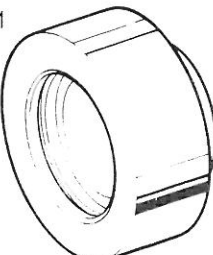
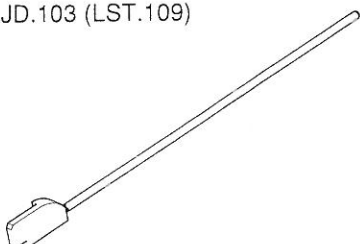
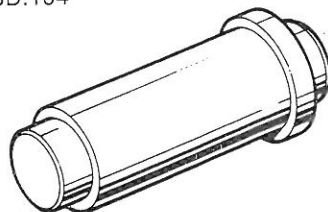
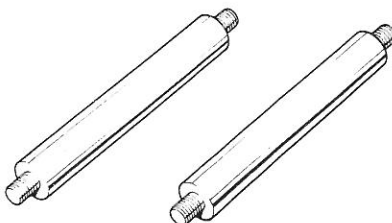
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	77MM	GETRAG	O/DRIVE	JAGUAR
L.304 	Accumulator Piston Assembly Sleeve Hülse für Sammlerkolbenaggregat Cylindre du piston accumulateur Manicotto compressivo pistone accumulatore Manguito de montaje de pistón de acumulador			●	
18G.705-1A  77mm	Adaptor Remover 5th Speed Gear Passstück/Ausbaugerät für 5. Schnellgang Adaptateur de dépose de pignon de 5ème vitesse Raccordo/smotaggio ingranaggio 5a marcia Adaptador/extractor del engranaje de 5a. velocidad Used with 18G.705	●			
18G.705-5 (Supersedes 18G.47-1) 	Layshaft Cluster Bearings Remover Adaptor Ausbauwerkzeugzwischenstück für Büschellager der Vorgelegewelle Adaptateur/outil de dépose des paliers à pignons de l'arbre intermédiaire Raccordo estrattore cuscinetti a grappolo albero di rinvio Adaptador de Extractor, Conjunto de Cojinetes de Eje Auxiliar Used with 18G.705	●			

AUTOMATIC TRANSMISSION

3

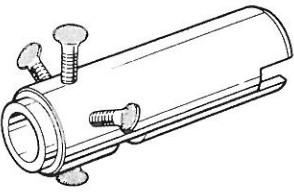
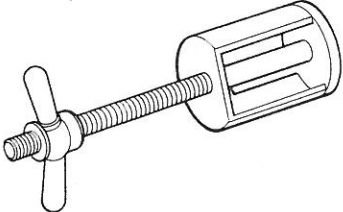
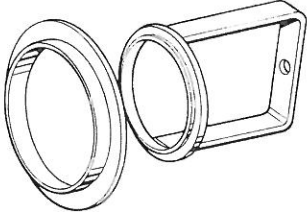
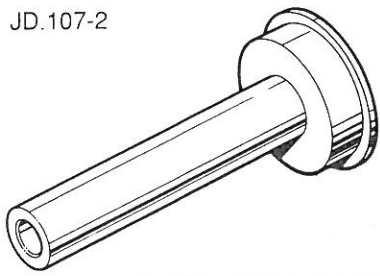
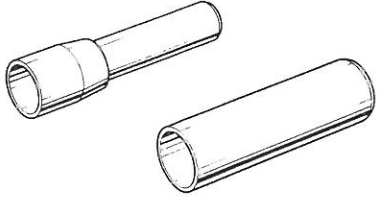
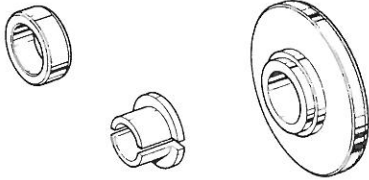
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
CBW.1C (Alternative to 18G.677ZC) 	Hydraulic Pressure Test Equipment Hydraulische Druckprüfeinrichtung Equipment de vérification de Pression hydraulique Apparecchiatura di prova pressione oleodinamica Equipo de comprobación de presión hidráulica	●	●	●	●
CBW.1C-5  M65	Adaptor - Pressure Test Passstück für Druckprüfung Adaptateur de vérification de pression Raccordo per prova di pressione Adaptador - Prueba de presión Used with CBW.1C	●	●		
CBW.31B 	Auto Transmission Tool Kit Werkzeugsatz für Automatik-Getriebe Trousse d'outils pour transmission automatique Kit attrezzi trasmissione automatica Juego de herramientas para la transmisión automática	●	●		
CBW.35-65 	Bench Cradle Arbeitstischgestell Support d'établi Sdraio da banco Caballete para banco de trabajo		●		
CBW.62 	Remover Throttle Cable Mounting Seal Ausbaugerät für Dichtung der Halterung des Drosselkables Outil de dépose de joint de montage de câble de papillon Smontaggio guarnizione supporto cavo acceleratore Extractor - Obturador de montaje del cable del acelerador	●	●		

AUTOMATIC TRANSMISSION

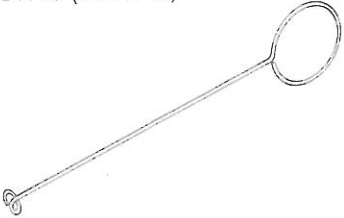
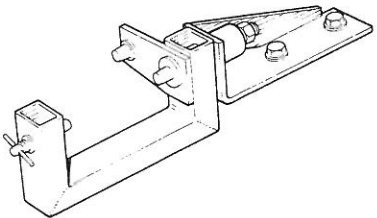
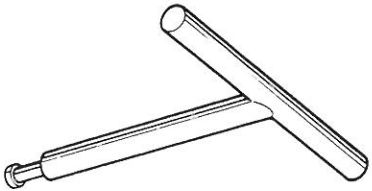
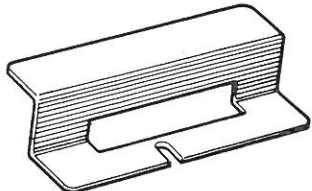
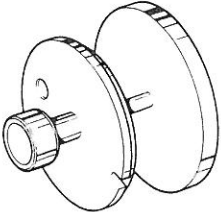
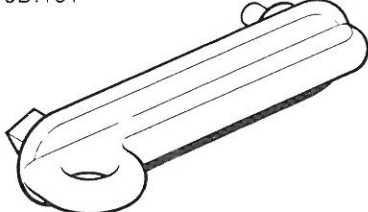
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
CBW.87  M8-12-35-36-66	End Float Checking Gauge Überprüfungsmeßgerät für Schwimmer Jauge de vérification à flotteur Calibro di riscontro gioco assiale Calibrador de comprobación de huelgo axial	●	●		
JD.102 (LST.108) 	Front and Rear Oil Seal Replacer Einbaugerät für vordere und hintere Oldichtung Outil de remplacement joints d'huile avant et arrière Installatore paraolio anteriore e posteriore Remontador de obturador de aceite delantero y trasero				●
JD.102-1 	Oil Seal Front and Rear Replacer Adaptor Zwischenstück für Einbauwerkzeug für vordere und hintere Oldichtung Adaptateur/outil de remplacement du joint à l'huile avant et arrière Raccordo montatore anteriore e posteriore paraolio Adaptador de Montador Delantero y Trasero, Obturador de Aceite Used with JD.102				●
JD.103 (LST.109) 	Selector Linkage Setting Gauge Einstellehre für Gangwahlgestänge Jauge de réglage tringlerie sélecteur Calibro registrazione leveraggio selettore Calibrador de ajuste de articulación de selector				●
JD.104 	Extension Housing Roller Bearing Remover Replacer Aus-/Einbaugerät für Rollenlager für Getriebeverlängerung Outil de dépose/remplacement de roulement à rouleaux de carter à rallonge Estrattore/installatore cuscinetto a rullini scatola di prolunga Desmontador/Remontador de extensión de alojamiento de cojinete de rodillo				●
JD.105 (18G.1501) 	Converter Lifting Handles Hubgriffe für Wandler Poignées de levage convertisseur Impugnatura per imbracatura di sollevamento del convertitore Ases de levantamiento de convertidor				●

AUTOMATIC TRANSMISSION

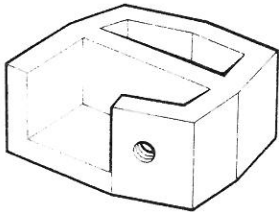
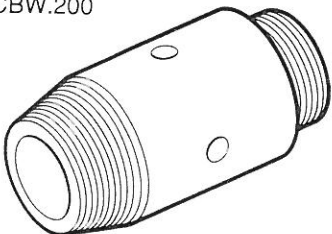
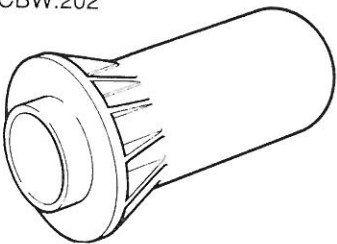
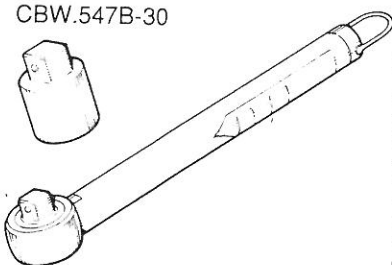
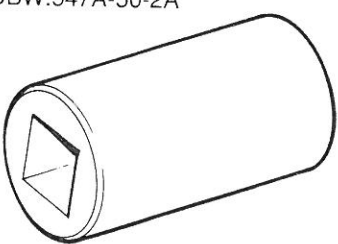
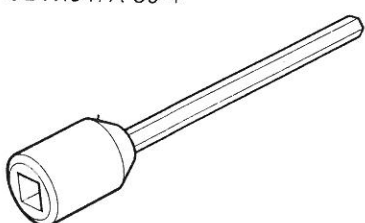
3

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
JD.106 (LST.111) 	Oil Pump Rotation Sleeve and End Float Gauge Drehhülse und Längsspiellehre für Ölpumpe Manchon de rotation de pompe à huile et jauge de jeu axial Misuratore gioco assiale e manicotto rotazione pompa dell'olio Manguito de rotación de la bomba de aceite y calibrados de huelgo				●
JD.107 (18G.1016) 	Clutch Spring Compressor Kupplungsfederkompressor Compresseur de ressort d'embrayage Compressore molla frizione Compresor de muelle de embrague	●	●		●
JD.107-1 (LST.106-1) 	Adaptor Clutch Spring Compressor Adapter für Zusammendrucker für Kupplungsfeder Adapteur d'outil de compression de ressort d'embrayage Adattatore compressore molla frizione Adaptador de compresor del muelle de embrague Used with JD.107				●
JD.107-2 	Gearbox Mounting Centraliser Zentriervorrichtung für Getriebemontage Outil de centrage de monture boîte à vitesses Attrezzo di centraggio per supporto scatola cambio Centrador de montaje de caja de cambios Used with JD.107				●
JD.108 (LST.116) 	'O' Ring and Snap Ring Replacer Einbaugerät für 'O' - und Sprengringe Outil de remplacement de joint et circlip Installatore anello a scatto e anello torico Remontador de junta tórica y junta de montaje instantáneo				●
JD.109 (LST.117) 	Gear Train Remover Replacer Aus-Einbaugerät für Zahnradvorgelege Outil de dépose/remplacement de train d'engrenages Estrattore/installatore treno ingranaggi Desmontador/Remontador de tren de engranajes				●

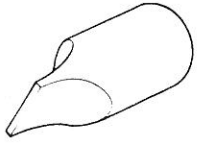
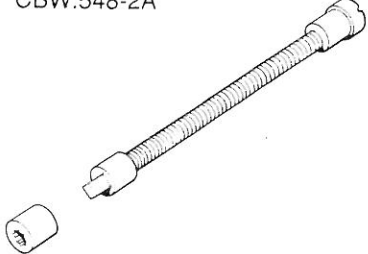
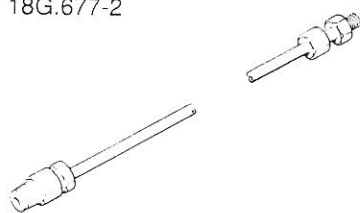
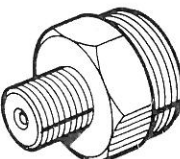
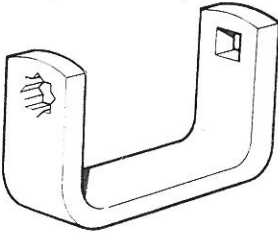
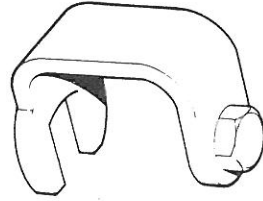
AUTOMATIC TRANSMISSION

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
JD.110 (LST.112) 	Kickdown Cable Remover Ausbaugerät für Kickdownkabel Outil de dépose de câble démultiplicateur Estrattore cavo meccanismo kick-down Desmontador de cable para velocidad inferior				●
JD.111 (LST.118) 	Transmission Holding Fixture Getriebaheltevorrückung Dispositif de retenue de transmission Attrezzo di bloccaggio della trasmissione Dispositivo retén de transmisión				●
JD.126 (LST.113) 	Control Unit Oil Seal Remover Replacer Aus-/Einbaugerät für Regleröldichtung Outil de dépose/remplacement de joint d'huile de l'unité de commande Estrattore/installatore paraolio unità comando Desmontador/Remontador de obturador de aceite del control				●
JD.127 	Linear Switch Setting Gauge Einstellehre für Linear-Schalter Jauge de réglage d'interrupteur linéaire Calibro regolazione interruttore lineare Calibrador de ajuste de conmutador lineal				●
JD.157 	Clutch Pack Measuring Stand Kupplungsmessstand Poste de mesure de l'embrayage Attrezzo per la misurazione della spaziatura tra i dischi a pacchetto Soporte de Medición, Empaquetadura de Embrague				●
JD.161 	Gearbox Switch Setting Tool Einstellwerkzeug für Getriebebeschalter Outil d'ajustement du commutateur de la boîte à vitesses Attrezzo di predisposizione interruttore scatola cambio Herramienta de Ajuste, Interruptor de Caja de Cambios				●

3

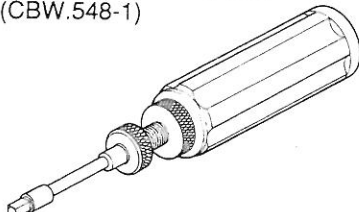
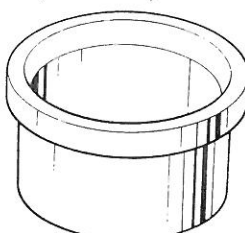
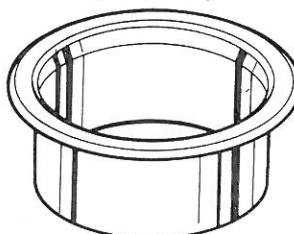
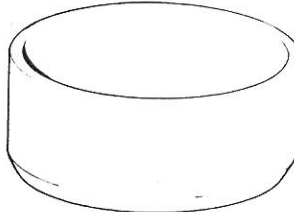
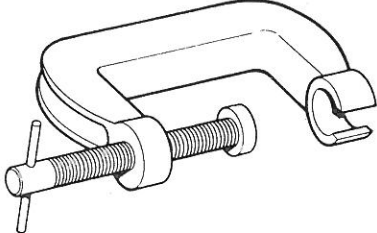
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
JD.162 	Throttle Kickdown Switch Stop Setting Gauge Einstellehre für den Drosselfusshebelschalteranschlag Outil d'ajustement de la position arrêt du commutateur de relâchement des gaz Calibro di predisposizione arresto commutatore a strozzamento di passaggio a marcia inferiore Calibrador de Ajuste, Parada de Interruptor, Descenso de Acelerador				
CBW.200 	Front Pump Oil Seal Remover Ausbauwerkzeug für vordere Pumpenöldichtung Outil de dépose de la bague d'étanchéité de la pompe avant Estrattore paraolio anteriore della pompa Extractor de obturador de aceite de la bomba delantera Used with 18G.389				
CBW.202 	Front Pump Oil Seal Replacer Einbaugerät für vordere Pumpenöldichtung Outil de remplacement de joint d'huile de pompe avant Installatore paraolio anteriore della pompa Remontador de obturador de aceite de bomba delantero				
CBW.547B-30 	Tension Wrench Spannschlüssel Clé de tension Chiave tensiometrica Llave torsiométrica				
CBW.547A-50-2A 	Rear Servo Adjuster Adaptor Adapter für Einstellwerkzeug für hinteres Servo Adapteur d'outil de réglage de servo arrière Adattore dispositivo registrazione posteriore del servo Adaptador de ajustador de servo trasero Used with CBW.547B-75 or CBW.547B-30				
CBW.547A-50-4 	Tension Wrench Adaptor Adapter für Spannschlüssel Adapteur pour clé de tension Adattatore per chiave tensiometrica Adaptador de llave torsiométrica Used with CBW.547B-75 or CBW.547B-30				

AUTOMATIC TRANSMISSION

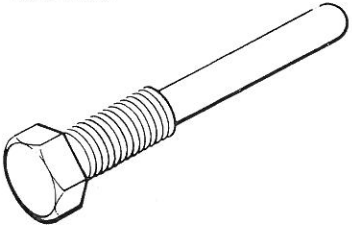
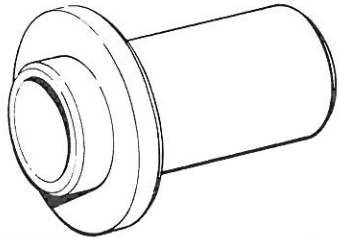
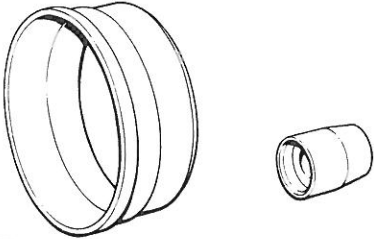
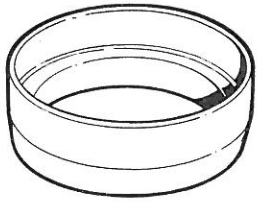
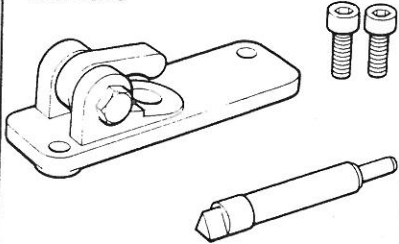
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
CBW.547A-50-5 	Screwdriver Bit Adaptor Adapter für Schraubendreher-schneide Adapteur de mèche de tournevis Adattatore per punta cacciavite Adaptador de punta de destornillador Used with CBW.547B-75 or CBW.547B-30		●		
CBW.548-2A 	Front Servo Adjuster Adaptor Adapter für Einstellwerkzeug für vorderes Servo Adapteur d'outil de réglage de servo arrière Adattatore dispositivo registrazione anteriore del servo Adaptador de ajustador de servo delantero Used with CBW.548 (18G.681)		●		
18G.677-2 	Adaptor Pressure Test Equipment Adapter für Druckprüfausrüstung Adapteur pour matériel de contrôle de pression Adattatore per attrezzatura controllo della pressione Adaptador de equipo de pruebas de presión Used with 18G.6777ZC or 18G.502 (CBW.1C)		●	●	
JD.677-3 	Adaptor Pressure Test Equipment Adapter für Druckprüfausrüstung Adapteur pour matériel de contrôle de pression Adattatore per attrezzatura controllo della pressione Adaptador de equipo de pruebas de presión Used with 18G.6777ZC or 18G.502 (CBW.1C)				●
18G.678 (CBW.548-3) 	Front Servo Spanner Gauge Messgerät für vorderen Servoschlüssel Calibre de clé de servo avant Chiave per servocomando anteriore Calibrador de llave fija para el servodelantero Used with CBW.548		●	●	
18G.679 (CBW.547A-50-3) 	Inhibitor Switch Locknut Spanner Verschlussmutterschlüssel für Hemmhebel Clé de contre-écrou de commutateur inhibiteur Chiave controddado interruttore inibitore Llave fija de contratuercas de interruptor inibidor Used with CBW.547B-75 or CBW.547-30		●		

AUTOMATIC TRANSMISSION

3

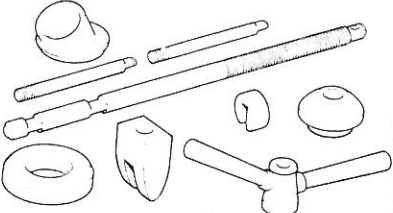
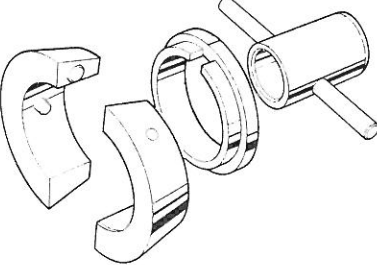
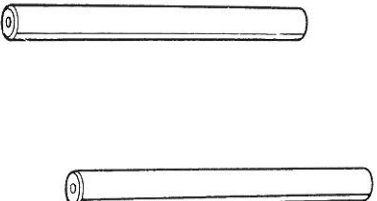
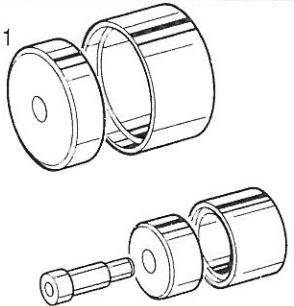
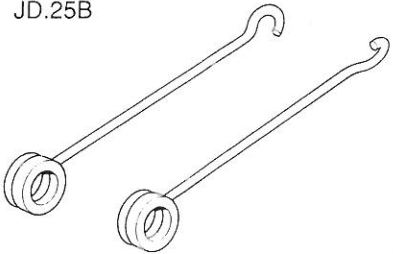
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
18G.681 (CBW.548) and (CBW.548-1) 	Torque Screwdriver Set Satz von Drehmomentschraubenziehern Jeu de tournevis à couple Serie cacciavite dinamometrico Juego de destornilladores torsiométricos Used with Various Adaptors	●	●		
18G.702 (CBW.41A) 	Replacer Rear Clutch Piston Seal Wiedereinbaugerät für hintere Kupplungskolbendishtung Outil de remplacement de joint de piston arrière d'embrayage Montaggio guarnizione pistone frizione posteriore Recolocador - Obturador de pistón de embrague trasero		●		
18G.1107 (CWG.42A) 	Replacer Front Clutch Piston Wiedereinbaugerät für vorderen Kupplungskolben Outil de remplacement de piston avant d'embrayage Montaggio pistone frizione anteriore Récolocador - pistón de embrague delantero	●			
18G.1018 (CWG.41A) 	Replacer Rear Clutch Piston Wiedereinbaugerät für hinteren Kupplungskolben Outil de remplacement de piston arrière d'embrayage Montaggio pistone frizione posteriore Récolocador - pistón de embrague trasero	●			
18G.1107 (CWG.42A) 	Replacer Front Clutch Piston Wiedereinbaugerät für vorderen Kupplungskolben Outil de remplacement de piston avant d'embrayage Montaggio pistone frizione anteriore Récolocador - pistón de embrague delantero	●			
18G.1295A 	Compressor Piston Accumulator Control Valve Steuerventil für Zusammendr-ückungskolben-sammler Compresseur de piston de soupape de contrôle d'accumulateur Compressore valvola di controllo accumulatori pistone Válvula de control de acumulador de pistón de compresor		●		

AUTOMATIC TRANSMISSION

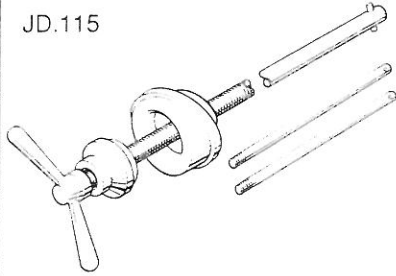
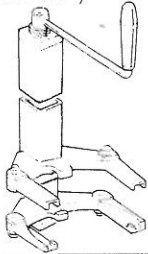
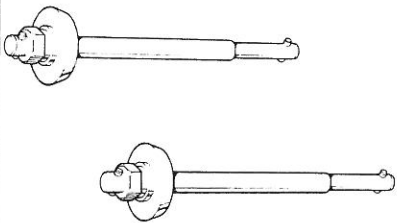
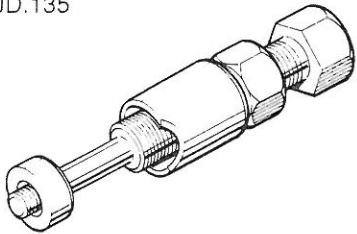
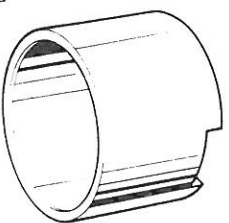
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	BW8/12	BW, 35, 65, 66	GM400	ZF 4HP
18G.1296 	Extractor Bolt Oil Pump Auszieher für Ölpumpenbolzen Outil extracteur de boulon de pompe à huile Bullone estrattore pompa olio Extractor de perno de la bomba de aceite			●	
18G.1297 	Replacer Oil Pump and Rear Extension Oil Seals Einbaugerät für Öldichtungen für Ölpumpe und hintere Verlängerung Outil de remplacement de pompe d'huile et joints d'huile de rallonge arrière Installatore paraolio posteriori della prolunga e della pompa dell'olio Remontador de bomba de aceite y obturadores de aceite de extensión trasera			●	
18G.1298 	Forward and Intermediate Clutch Piston Replacer Wiedereinbaugerät für Vorwärts - und Zwischenkupplungskolben und inners Schutzdichtung Outil de remplacement de bague de protection intérieure du piston d'embrayage intermédiaire et de marche avant Montaggio pistone frizione intermedia e marcia avanti Protezione paraolio interno Récolocador de pistón de embrague delantero e inmediato. Interior de protector de obturador			●	
18G.1309 	Intermediate Clutch Inner Seal Protector Sleeve Innere Schutzhülsendichtung für Zwischenkupplung Manchon de protection de bague intérieure d'embrayage intermédiaire Manicotto de protezione paraolio interno frizione intermedia Mánguito de protector de obturador interior de embrague intermedio			●	
18G.1310 	Band Application Pin Selection Gauge Messerät für Bindungsanwendung an Stiftteil Calibre de sélection de cheville pour applications de bande Calibro selezione spina applicazione nastro Calibrador de sección de pasador de aplicación de banda			●	

FRONT AND REAR SUSPENSION

4

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ & XJS	LIMOUSINE	XJ6
JD.6G 	Front Coil Spring Compressor Vorderer Spiralfederkompressor Compresseur de ressort en spirale avant Compressore mollaone anteriore Compresor de muelle del espiral delantera		●	●	
JD.11B 	Adaptor Dismantler Damper Spring Unit Rear Adapter/Abbaugerät für Stossdämpfer für Federung hinten Adapteur d'outil de démontage amortisseurs, unité de ressorts arrière Adattatore/attrezzo di smontaggio mollaone posteriore ammortizzatore Adaptador/Desensamblador de muelle de amortiguador trasero Used with 18G.47 or Workshop Press and 370 Taper Base		●	●	
JD.14 	Rear Wishbone Pivot Dummy Shaft Hintere Blinddrehachse für Querlenker Pivot de fourche de faux-arbre arrière Perno braccio trasversale posteriore - finto albero Pivote falso de horquilla trasero del eje trasero	●	●	●	
JD.21 	Torque Arm Bush Remover/Replacer Rear Aus-/Einbaugerät für Achsstrebenbuchse hinten Outil de dépose/remplacement de douille de jambe de force Estrattore/installatore boccola del braccio di torisone posteriore Desmontador/Remontador de buje de brazo de par torsor trasero	●	●	●	
JD.25B 	Rear Camber Setting Links Einstellglieder für hinteren Radsturz Coulisses de montage de carrossage arrière Tiranti di registro inclinazione ruote posteriori Articulaciones de ajuste de inclinación trasera	●	●	●	

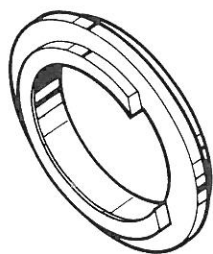
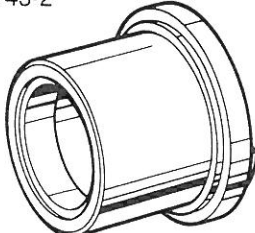
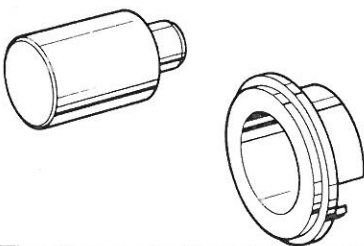
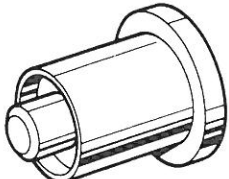
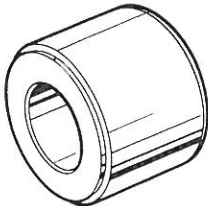
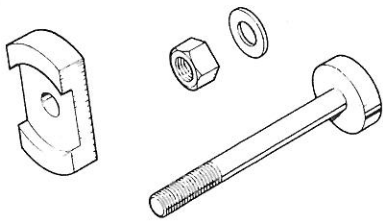
FRONT AND REAR SUSPENSION

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ & XJS	LIMOUSINE	XJ6
JD.115 	Coil Spring Compressor Front Suspension Zusammendrucker für Schraubenfeder für vordere Aufhängung Outil de compression de ressort helicoidal de suspension avant Compressore per mollone elicoidale della sospensione anteriore Compresor de muelle bobinado de suspensión delantera				●
JD.125 (MS.1516A) 	Coil Spring Compressor Rear Suspension Zusammendrucker für Schraubenfeder für hintere Aufhängung Outil de compression de ressort helicoidal de suspension arrière Compressore per mollone elicoidale della sospensione posteriore Compresor de muelle bobinado de suspensión trasera				●
JD.133 	Camber Tie Down Link (Front) Radsturz-Blindeglied (vorn) Liaison de carrossage (avant) Raccordo fissaggio campanatur (anteriore) Enlace de unión rueda (delantero)				●
JD.135 	Remover Replacer F.S.U. Damper Lower Bush Aus-/Einbaugerät für untere Buchse für F.S.U.-Stossdämpfer Outil de dépose/remplacement de douille inferieur amortisseur FSU Estrattore/installatore boccole inferiore dell'ammortizzatore, unità sospensioni anteriori (FSU) Desmontador/Remontador de buje inferior de amortiguador F.S.U.				●
JD.135-2 	Adaptor Rear S/A Bush Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für Hinterbuchsenadapter Dispositif de pose/démontage de douille arrière du bras court Raccordo estrattore/inseritore boccola a braccio corto posteriore Extractor/recolocador de adaptador de buje de brazo corto trasero Used with JD.135				●
JD.143 	Remover Replacer Suspension Bushes (Main Tool) Aus-/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen (Hauptwerkzeug) Outil de dépose/remplacement de douilles de suspension (outil de base) Estrattore/installatore boccole sospensione (attrezzo principale) Desmontador/Remontador de bujes de suspensión (herramienta principal)				●

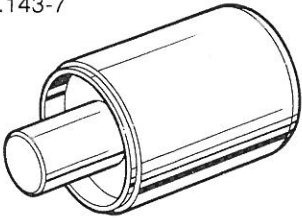
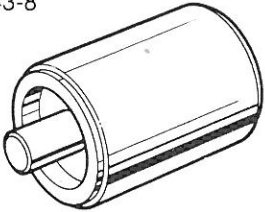
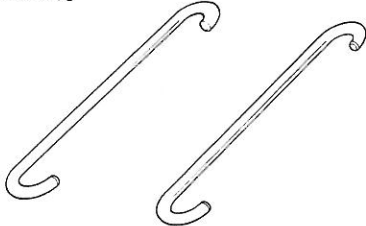
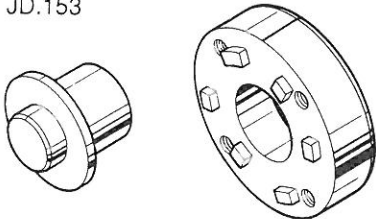
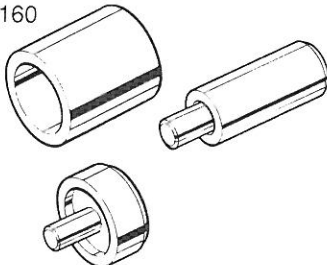
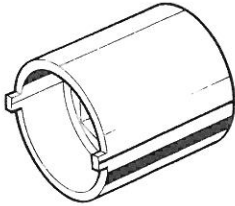
FRONT AND REAR SUSPENSION

E TYPE
XJ & XJS
LIMOUSINE
XJ6

4

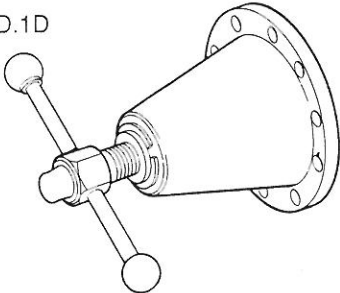
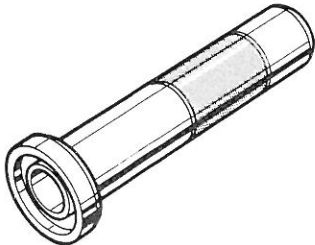
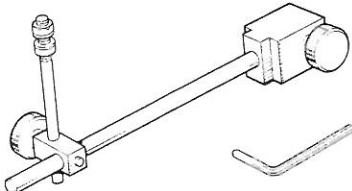
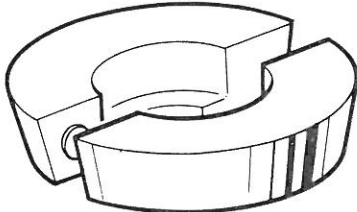
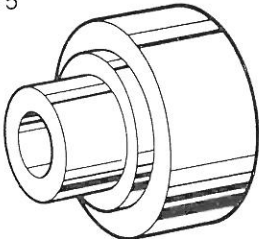
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ & XJS	LIMOUSINE	XJ6
JD.143-1 	Adaptor Ring Front Sub Frame Rear Bushes Adapterring für hintere Buchsen für Hilfsrahmen Adapteur annulaire pour douilles arrières de sous-châssis avant Adattatore boccole posteriori telaio base anteriore Adaptador de anillo delantero de bujes traseros de bastidor inferior Used with JD.143				●
JD.143-2 	Anvil Adaptor Amboss-Adapter Adapteur d'enclume Adattatore a incudine Adaptador de yunque Used with JD.143 and JD.143-1				●
JD.143-3 	Adaptor Remover/Replacer Suspension Bushes Adapter/Aus-/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen Adapteur pour outil de dépose/remplacement douilles de suspension Adattatore estrattore/installatore boccole sospensione Adaptador de desmontador/remontador de bujes de suspensión Used with JD.143, JD.143-1 and JD.143-2				●
JD.143-4 	Adaptor Rem/Rep Suspension Bushes (Bottom Front Wishbone Inner) Adapter/Aus-/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen (untere vordere Querlenker innen) Comme JD.143-3 - Fourche inferieure avant interieure Adattatore estrattore/installatore boccole sospensione (braccio trasversale interno anteriore inferiore) Adaptador de desmontador/remontador de bujes suspensión (inferiores delanteros horquilla interna) Used with JD.143, JD. 143-1 and JD.143-2				●
JD.143-5 	Adaptor Rem/Rep Suspension Bushes Front Sub Frame (Rear Mounting) Adapter/Aus-/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen für vordere Hilfsrahmen (hintere Montage) Adapt. outil douilles suspension sous-châssis avant (montage arr) Adattatore estrattore/installatore boccole sospensione telaio base anteriore (supporto posteriore) Adaptador de desmontador/remontador de bujes de suspensión de bastidor inferior delantero (montaie trasero) Used with JD.143 and JD.143-1				●
JD.143-6 	Adaptor Replacer Suspension Bushes Adapter/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen Adapteur pour outil de remplacement des douilles de suspension Adattatore installatore boccole della sospensione Adaptador de remontador de bujes de suspensión Used with JD.143				●

FRONT AND REAR SUSPENSION

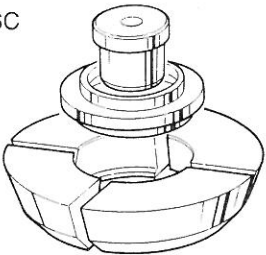
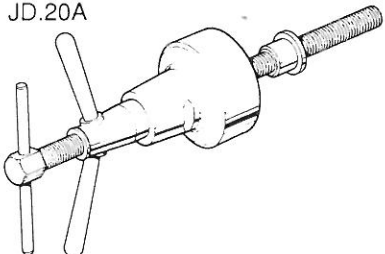
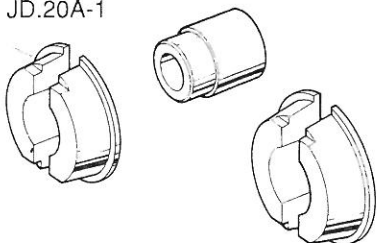
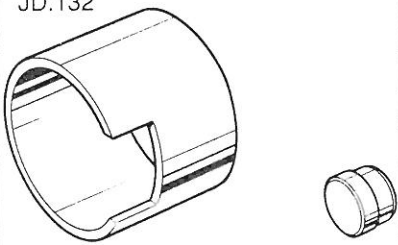
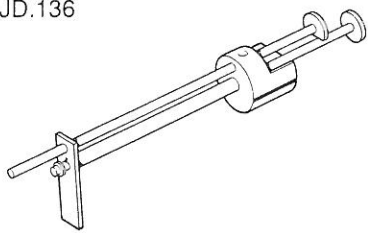
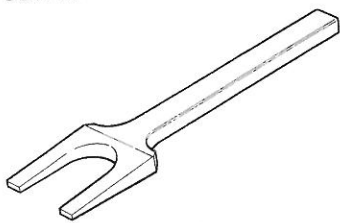
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ & XJS	LIMOUSINE	XJ6
JD.143-7 	Adaptor Replacer Suspension Bushes Adapter/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen Adapteur pour outil de remplacement des douilles de suspension Adattatore installatore boccole della sospensione Adaptador de remontador de bujes de suspensión Used with JD.143, JD.143-1 and JD.143-2				●
JD.143-8 	Adaptor Replacer Suspension Bushes Adapter/Einbaugerät für Aufhängungsbuchsen Adapteur pour outil de remplacement des douilles de suspension Adattatore installatore boccole della sospensione Adaptador de remontador de bujes de suspensión Used with JD.143, JD.143-1 and JD.143-2				●
JD.145 	Camber Tie Down Link (Rear) Radsturz-Bindeglied (hinten) Liaison de carrossage (arrière) Raccordo fissaggio campanatura (posteriore) Enlace de unión de rueda (trasero) Used with JD.133				●
JD.153 	Rear Spring Damper Retainer Ring Wrench Schlüssel für hinteren Federdämpferhalterung Clé de la bague de blocage du tampon du ressort arrière Chiave per anello smorzatore molla posteriore Llave de Anillo de Retén, Amortiguador de Muelle Trasero				●
JD.160 	Wishbone Upper Bush Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für obere Dreieckslenkerbuchse Outil de dépose/remplacement du douillet supérieur du levier triangulé Estrattore/montatore a forcella boccola superiore Extractor/Montador de Buje Superior, Eje de Horquilla				●
JD.176 	Power Hydraulic Relief Valve Tool Werkzeug für Hydraulikentlastungsventil Outil pour vanne de surpression hydraulique Attrazzo pneumatico per valvola di sicurezza Herramienta de válvula de seguridad servohidráulica				●

FRONT & REAR HUBS AND BRAKES

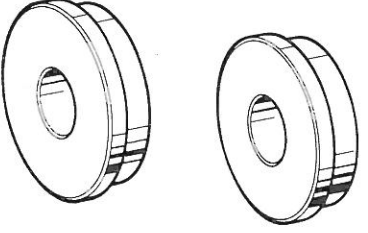
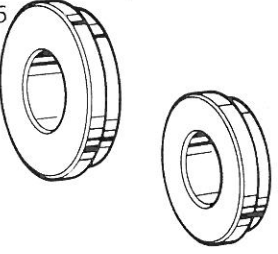
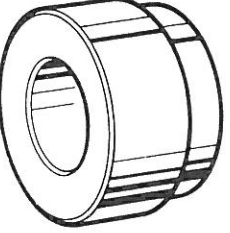
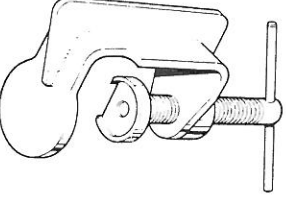
5

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ&S	LIMOUSINE	XJ6
JD.1D 	Hub Remover Nabenentferner Outil de dépose de moyeu Smontaggio mozzo Extractor de cubo	●	●	●	●
SL.7 	Replacer Rear Hub Bearing Cone and Cup Wiedereinbaugerät für hinteren Nabenlagerinnenring und Aussenring Outil de remplacement de cône et cuvette de roulement de moyeu arrière Montaggio scodellino e cono cuscinetto mozzo posteriore Recolocar - Cono y taza del cojinete de cubo trasero	●	●	●	
JD.13B 	Rear Hub End Float Gauge Hinternabenendspiellehre Jauge du jeu latéral de moyeu arrière Indicatore del gioco assiale del mozzo posteriore Calibrador de huelgo axial del extremo del cubo trasero Used with Suitable Dial Gauge	●	●	●	●
SL.14-7 	Remover Rear Hub Bearing Cone Ausbaugerät für hinteren Nabenlagerinnenring Outil de dépose/remplacement de cône de roulement extérieur de moyeu arrière Smontaggio/montaggio cono cuscinetto esterno mozzo posteriore Extractor/recolocar - Cono de cojinete exterior de cubo trasero Used with 18G.47	●	●	●	
JD.15 	Replacer Rear Hub Master Spacer and Bearing Wiedereinbaugerät für Hauptabstandhalter der Hinternabe und Lager Outil de remplacement de roulement et d'entretoise principale de moyeu arrière Montaggio cuscinetto e distanziale principale mozzo posteriore Recolocar - Espaciador principal y cojinete del cubo trasero	●	●	●	

FRONT & REAR HUBS AND BRAKES

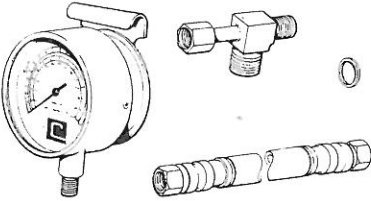
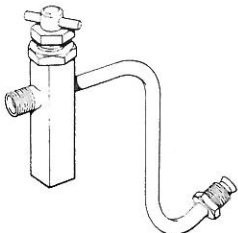
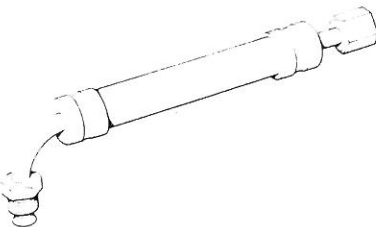
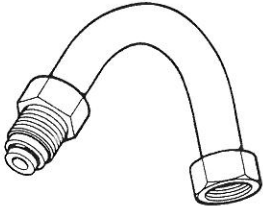
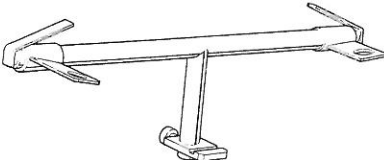
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ&S	LIMOUSINE	XJ6
JD.16C 	Remover/Replacer - Rear Hub Outer Bearing Cone Aus-/Wiedereinbaugerät für äusseren Lagerring der Hinternabe Outil de dépose/remplacement de cône de roulement extérieur de moyeu arrière Smontaggio/montaggio cono cuscinetto esterno mozzo posteriore Extractor/recolocador - Cono de cojinete exterior de cubo trasero Used with 18G.47	●	●	●	
JD.20A 	Hub Bearing Remover (Main Tool) Ausbauwerkzeug für Nabenlager (Hauptwerkzeug) Outil de dépose du palier du moyeu (outil principal) Estrattore cuscinetto mozzo - Attrezzo Principale Extractor de Cojinete du Cubo (Herramienta Principal)	●			
JD.20A-1 	Hub Bearing Rear Inner and Outer Cup Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für hintere Innen- und Aussennabenlagerdeckel Outil de dépose/remplacement de la cuvette arrière, intérieure et extérieure du palier du moyeu Attrezzo di smontaggio/rimontaggio scodellino posteriore interno ed esterno cuscinetto mozzo Extractor/Montador de Taza Interna y Externa Trasera, Cojinete de Cubo Used with JD.20A	●			
JD.132 	Rear Hub Remover Ausbaugerät für hintere Nabe Outil de dépose de moyeu arrière Estrattore mozzo posteriore Desmontador de cubos traseros				●
JD.136 	Brake Pad Wear Gauge Verschleissmass für Bremsklotz Jauge d'usure de sabot de frein Indicatore usura pastiglie freno Calibrador de desgaste de zapata de frenos				●
JD.142 	Hand Brake Cable Remover Ausbaugerät für Handbremskabel Outil de dépose de câble de frein à main Estrattore cavo freno a mano Desmontador de cable de freno de mano				●

FRONT & REAR HUBS AND BRAKES

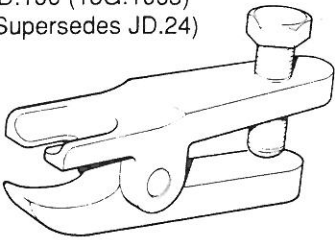
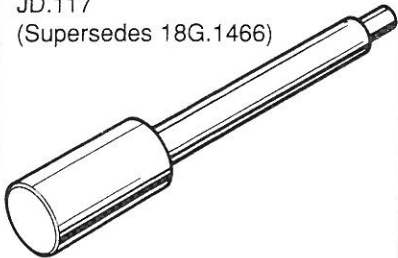
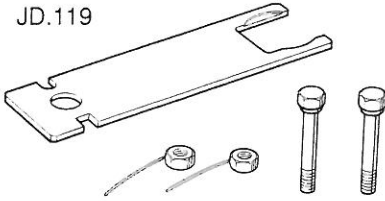
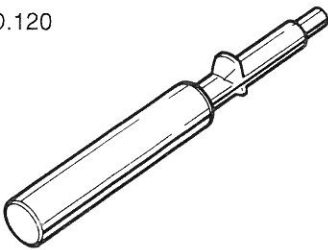
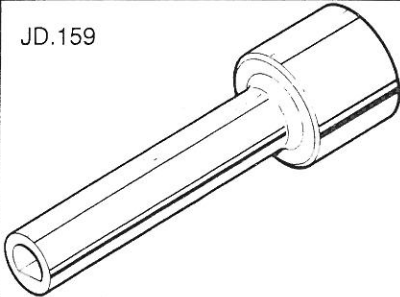
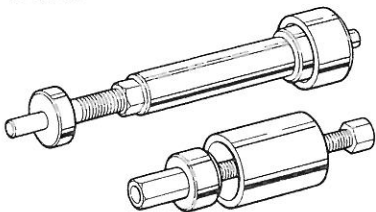
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ&S	LIMOUSINE	XJ6
JD.550-4 	Adaptor Replacer Rear Hub Bearing Cups and Seals Inner and Outer Adapter/Einbaugerät für innere und äussere Lagerschalen und Dichtungen zur hintere Nabe Adapteur pour outil de remplacement de godets de palier de moyeu arrières et joints intérieurs et extérieurs Adattatore installatore paraolio e cappelli cuscinetti mozzi posteriori, interni ed esterni Adaptador de remontador de tazas y obturadores de cojinetes de cubos traseros internos y externos Used with MS.550 (18G.134)				●
JD.550-5 	Adaptor Replacer Front Hub Bearing Cups and Seals Inner and Outer Adapter/Einbaugerät für innere und äussere Lagerschalen und Dichtungen zur vordere Nabe Adapteur pour outil de remplacement de godets de palier de moyeu avant et joints intérieurs et extérieurs Adattatore installatore paraolio e cappelli cuscinetti mozzi interni ed esterni Adaptador de remontador de tazas y obturadores de cojinetes de cubos delanteros internos y externos Used with MS.550 (18G.134)				●
JD.550-6 	Adapter Replacer Rear Hub Pivot Bearing Cup Adapter/Einbaugerät für Zapfenlagerschale für hintere Nabe Adapteur pour outil de remplacement de godet de support de pivot de moyeu arrière Adattatore installatore cappello cuscinetto mozzo posteriore Adaptador de remontador de taza de cojinete de pivote de cubo trasero Used with MS.550 (18G.134)				●
18G.672 	Replacer Disc Brake Piston Seal Wiedereinbaugerät für Kolbendichtung der Scheibenbremse Outil de remplacement de joint de piston de frein à disque Montaggio guarnizione pistone freno a disco Recolocador - Obturador del pistón de freno de disco	●	●	●	

5

STEERING AND POWER STEERING

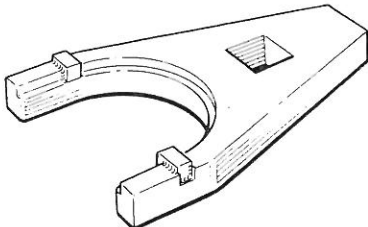
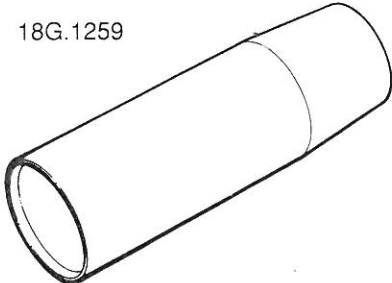
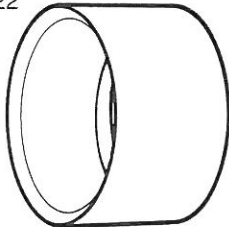
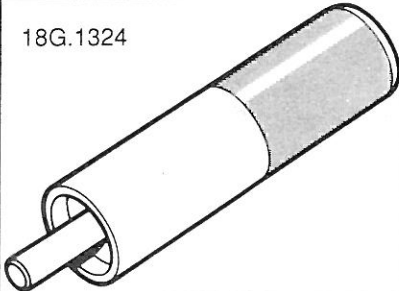
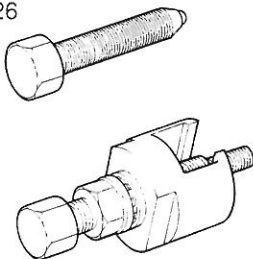
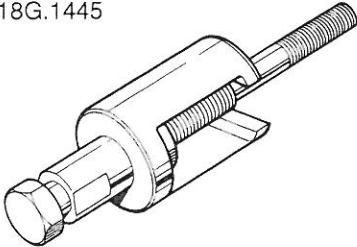
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	ALF/ALD	ADWEST	LIMOUSINE	XJ40
JD.10 	Power Steering Test Set Prüfsatz für Servosteuerung Jeu de vérification de direction assistée Corredo di collaudo servosterzo Juego de comprobación de la servodirección	●	●	●	
JD.10-2 	Adaptor Hydraulic Pressure Test Passstück für hydraulische Druckprüfung Adapteur de vérification de pression hydraulique Raccordo collaudo pressione oleodinamica Adaptador - Prueba de presión hidráulica Used with JD.10	●	●	●	
JD.10-3A 	Adaptor Power Steering Passstück für Servosteuerung Adapteur - Direction assistée Raccordo servosterzo Adaptador - Servodirección Used with JD.10	●	●	●	
JD.10-4A 	Adaptor Hydraulic Pressure Test Passstück für hydraulische Druckprüfung Adapteur de vérification de pression hydraulique Raccordo collaudo pressions oleodinamica Adaptador - Prueba de presión hidráulica Used with JD.10	●	●		
JD.36A 	Steering Rack Checking Fixture Prüfeinrichtung für Zahnstangensteuerung Fixation de vérification de crémaillère de direction Maschera di riscontro cremagliera sterzo Dispositivo para comprobar la cremallera de la dirección	●	●		

STEERING AND POWER STEERING

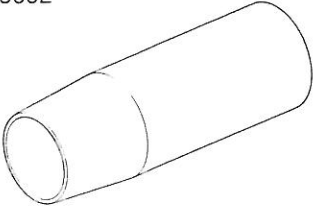
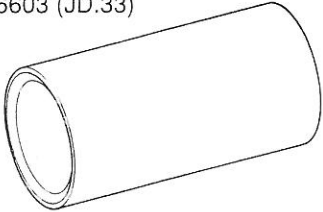
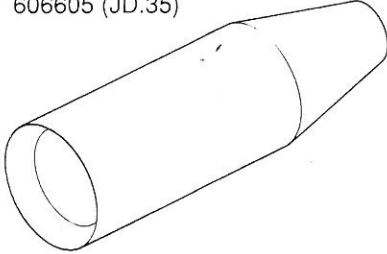
TOOL NUMBER	DESCRIPTION	ALF/ALD	ADWEST	LIMOUSINE	XJ40
JD.100 (18G.1063) (Supersedes JD.24) 	Remover Steering Arm and Swivel Hub Ball Pins Ausbaugerät für Kugelbolzen für Lenkarm und Drehnabe Outil de dépose de bras de direction et axes de rotule de moyeu Estrattore leva comando sterzo e perni sferici fusello Desmontador de palanca de dirección y pasadores de bola de cubo oscilante				●
JD.117 (Supersedes 18G.1466) 	Locating Pin Steering Rack Zentrierstift für Lenkzahnstange Axe de localisation crémaillère de direction Spina centraggio cremagliera dello sterzo Pasador de colocación de cremallera de dirección	●	●		
JD.119 	Steering Pump Drive Dog Remover Ausbaugerät für Mitnehmernocken für Lenkpumpe Outil de dépose de dent d'entraînement de pompe de direction assistée Estrattore dente di comando pompa del servosterzo Desmontador de garra de accionamiento de la bomba de dirección		●		●
JD.120 	Steering Rack Centralising Pin Zentrierstift für Lenkzahnstange Axe de centrage de crémaillère de direction Spina di centraggio della cremagliera dello sterzo Pasador centrador de cremallera de dirección				●
JD.159 	Air Bag Arming Tool Luftsackarmierungswerkzeug Outil d'armement du sac d'air Attrezzo di attivazione borsa d'aria Herramienta para Armar Bolsa de Aire				
JD.165 	Steering Rack Mounting Bushes Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für Befestigungsbuchsen für die Lenkzahnstange Outil de dépose/remplacement des douilles de montage de la crémaillère de direction Estrattore/montatore boccole montaggio sterzo Extractor/Montador de Bujes de Monaje, Cremallera de Dirección	●	●		

XJS Models
with Safety
Air Bag

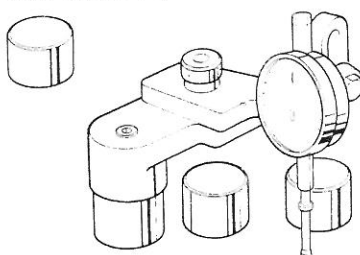
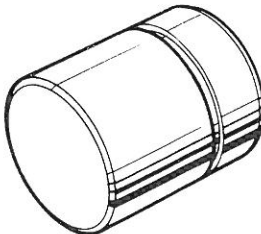
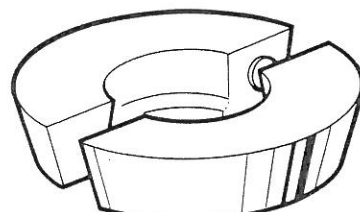
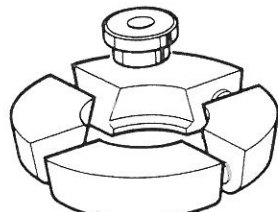
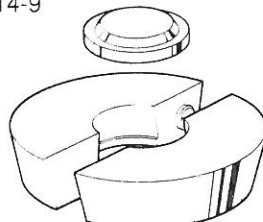
STEERING AND POWER STEERING

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	ALF/ALD	ADWEST	LIMOUSINE	XJ40
S.355 	Pow-A-Rak Nut Wrench Pow-A-Rak Mutterschlüssel Clé d'écrous "Pow-A-Rak" Chiave dado cremagliera servosterzo Llave de tuerca de cremallera de la servodirección		●		
18G.1259 	Assembly Pilot Steering Rack Pinion Montage für Führungssteuerungsszahnstangenritzel Pilote d'assemblage - Pignon de crémaillère de direction Guida di assemblaggio - Pignone cremagliera sterzo Piloto de montaje - Piñón de cremallera de la dirección	●			
18G.1322 	Protection Sleeve Rack Assembly Schutzhülse für Zahnstangenmontage Manchon de protection d'assemblage de crémaillère Manicotto di protezione complesive cremagliera Manguito de protección de montaje de la cremallera	●	●		
18G.1324 	Remover/Replacer Rack Mounting Bracket Brush Aus-/Wiedereinbaugerät für Halterungsarmbuchse der Zahnstange Outil de dépose/remplacement de bague de support de montage de crémaillère Smontaggio/montaggio boccola staffa supporto cremagliera Extractor/recolocador de buje de ménsula de montaje de la cremallera	●	●		
18G.1326 	Remover/Replacer Pulley Power Steering Pump Aus-/Wiedereinbaugerät für Riemenscheibe der Servosteuerungspumpe Outil de dépose/remplacement de poulie de pompe de direction assistée Smontaggio/montaggio puleggia pompa servosterzo Extractor/recolocador de la bomba de servodirección de polea	●	●		
18G.1445 	Power Steering Pump Drive Dog Remover/Replacer Aus./Einbeuwerkzeug für Mitnehmer de Servolenkpumpe Outil de dépose/remplacement de toc d'entraînement de pompe de servo-direction Estrattore/installatore dente trascinamento pompa servosterzo Extractor/recolocador de retén de accionamiento de la bomba de la servodirección		●		●

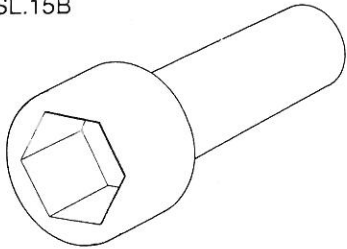
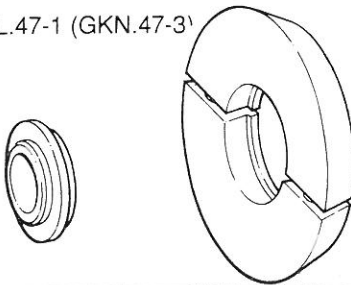
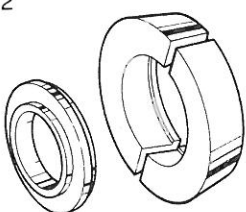
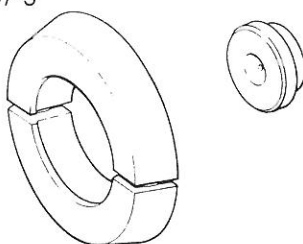
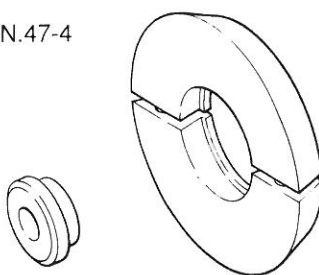
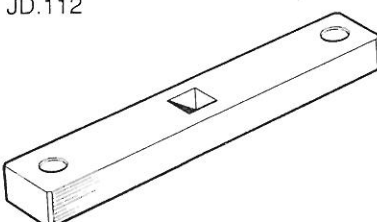
STEERING AND POWER STEERING

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	ALF/ALD	ADWEST	LIMOUSINE	XJ40
606602 	Ring Expander for Steering Box Valve and Worm Seal Ringdehner für Ventil und Scheckendichtungen des Lenkgetriebes Mandrin de bague pour direction, soupape et joints à vis sans fin Anello di espansione per guarnizioni madrevite e valvola scatola di guida Expansor de anillo para válvula de caja de dirección y obturador de tornillos sinfin		●		
A/A 606603 (JD.33) 	Ring Compressor for Steering Box Valve and Worm Seal Ringkompressor für Ventil und Scheckendichtungen des Lenkgetriebes Compresseur de bague pour direction, soupape et joints à vis sans fin Anello compressore per guarnizioni madrevite e valvola scatola di guida Compresor de anillo para válvula de caja de dirección y obturador de tornillo sinfin		●		
606605 (JD.35) 	Seal Saver for Steering Box Input Shaft Dichtungszentriervorrichtung für die Eingangswelle des Lenkgetriebes Economiseur de joint pour arbre d'entrée de direction Protezione guarnizioni per albero ingresso scatola di guida Ahorrador de obturador para eje de entrada de la caja de dirección	●			

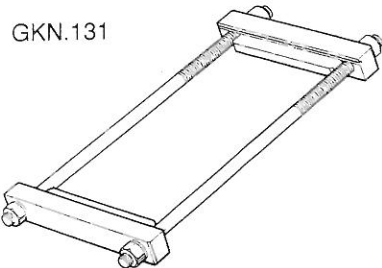
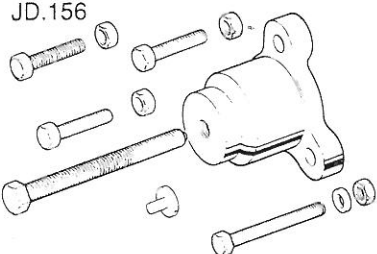
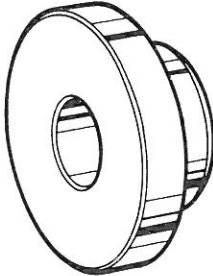
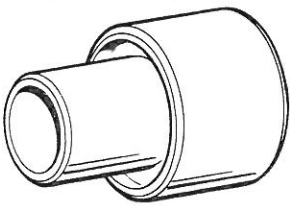
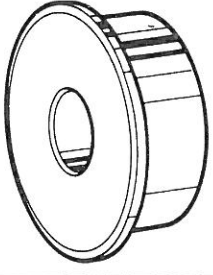
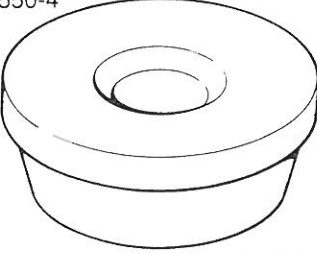
REAR AXLES

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	SAL 4HU	DANA	SAL 15HU
SL.3 (18G.191) 	Pinion Setting Gauge Messgerät für Ritzzeileinstellung Calibre de réglage de pignon Calibro taratura pignone Calibrador de ajuste de piñón	●	●	●
SL.3-2 	Setting Button Einstellknopf Bouton de réglage Pulsante registrazione Botón de ajuste Used with SL.3	●		
SL.14-1 	Remover/Replacer Pinion Bearing Cone Aus-/Wiedereinbaugerät für Innenring des Ritzellagers Outil de dépose/remplacement de cône de roulement de pignon Smontaggio montaggio cono cuscinetto pignone Extractor/recolocador de cono de cojinete de piñón Used with 18G.47	●		
SL.14-3 	Adaptor Remover Differential Bearing Cone Passstück/Ausbaugerät für Innenring des Differentialllagers Adapteur de dépose de cône de roulement de boîte de différentiel Raccordo-smontaggio cono cuscinetto differenziale Adaptador - Extractor - Cono de cojinete de diferencial Used with 18G.47	●		
SL.14-9 	Adaptor Remover/Replacer Drive Shaft Bearing Passstück/Aus-/Wiedereinbaugerät für Antriebswellenlager Adapteur de dépose/remplacement de roulement d'arbre de commande Raccordo-smontaggio/montaggio cuscinetto semialbero Adaptador - Extractor/recolocador - Cojinete de eje de accionamiento Used with 18G.47	●		

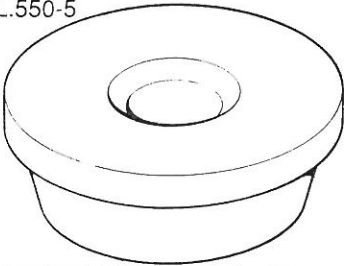
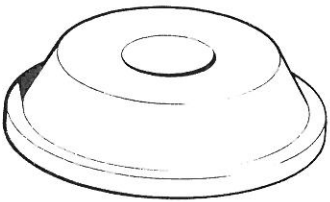
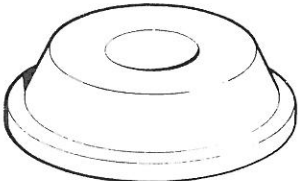
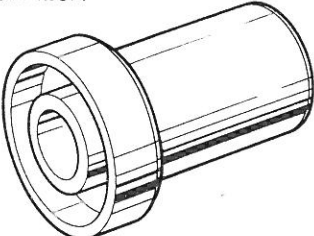
REAR AXLES

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	SAL 4HU	DANA	SAL 15HU
SL.15B 	Drive Shaft Bearing Nut Wrench Schraubenschlüssel für Lagermutter zur Kardanwelle Clé d'ecrou de roulement d'arbre de commande Chiave per dado cuscinetto semiasse Llave de tuerca de cojinete del árbol de transmisión	●		●
SL.47-1 (GKN.47-3) 	Pinion Bearing Cone Remover Adaptor Abnehmer- bzw. Anpassungsvorrichtung für Ritzellagerkegel Adapteur de l'extracteur du roulement conique du pignon Adattatore per togliere il supporto a pignone per cono Adaptador de extractor de cono de cojinete de piñón Used with 18G.47	●		
JD.47-2 	Adaptor Remover/Replacer Pinion Head Bearing Cone Adapter/Aus-/Einbaugerät für Lagerkegel für Lenkritzeln Adapteur outil de dépose/remplacement de cône de palier de tête de pignon Adattatore estrattore/installatore cono cuscinetto della testina del pignone Adaptador de desmontador/remontador de cono de cojinete de cabezal del piñón Used with 18G.47		●	
SL.47-3 	Output Shaft Outer Bearing Remover/Replacer Aus-/Einbauwerkzeug für äusseres Abtriebswellenlager Outil de dépose/remplacement de palier extérieur d'arbre de sortie Estrattore/installatore cuscinetto esterno dell'albero di uscita Extractor/Recolocador de cojinete exterior de eje de salida Used with 18G.47	●		
GKN.47-4 	Adaptor Remover Differential Bearing Cone Adapter/Ausbaugerät für Lagerkegel für Differential Adapteur pour outil de dépose de cône de palier de différentiel Adattatore estrattore cono cuscinetto differenziale Adaptador de desmontador de cono de cojinete de diferencial Used with 18G.47	●		
JD.112 	Torque Adaptor - Quarter Shaft Limited Slip Differential Drehmomentadapter - Viertelwelle für Selbstsperrdifferential Adapteur de couple - Différentiel à décalage limité de quart d'arbre Adattatore coppia differenziale slittamento limitato (differenziale bloccato) Adaptador de par torsor - Diferencial de deslizamiento limitado de eje lateral			● L.S.D.

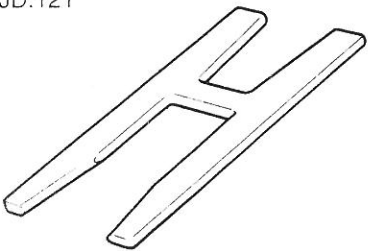
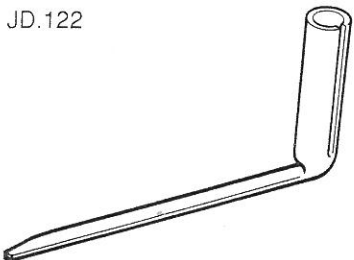
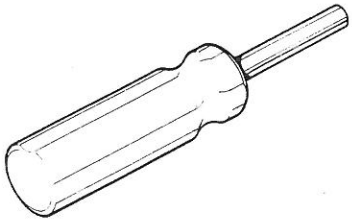
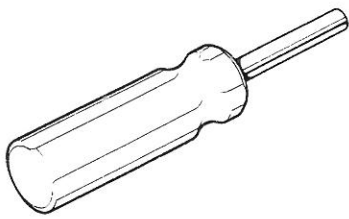
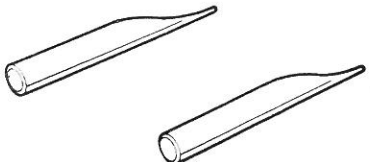
REAR AXLES

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	SAL 4HU	DANA	SAL 15HU
GKN.131 	Differential Case Compressor Zusammendrückvorrichtung für Ausgleichgehäuse Outil de compression de carter de différentiel Compressore cartella del differenziale Compresor de la caja de diferencial	●	●	●
JD.156 	Jurid Propshaft Coupling and Spigot Remover/Replacer Aus- und Einbaugerät für JURID-Antriebswellenkupplung und Drehzapfen Outil de dépose/remplacement de l'accouplement et du tourillon de l'arbre de transmission Jurid Accoppiamento e estrattore/montatore dell'estremità imboccata Jurid Extractor/Montador de Acoplamiento de Espiga, Arbol de Transmisión Jurid	●		
JD.550-1 	Drive Shaft Oil Seal Remover/Replacer Adaptor Aus-/Einbaugerät/Adapter für Oldichtung für Kardanwelle Adapteur pour outil de dépose/remplacement de joint d'huile d'arbre d'entraînement Adattatore estrattore/installatore paraolio semiasse Compresor de obturador de aceite del árbol de transmisión Used with MS.550 (18G.134)			● L.S.D.
SL.550-1 (GKN.550-4) 	Replacer Differential Bearing Cone Einbaugerät für Lagerkegel für Differential Outil de remplacement de cône de palier de différentiel Installatore cono del cuscinetto del differenziale Remontador de cono de cojinete de diferencial Used with MS.550 (18.134)	●		
JD.550-2 	Adaptor Replacer Pinion Head Bearing Cup Adapter/Einbaugerät für Lagerschale für Lenkritzal Adapteur pour outil de remplacement du godet de palier de tête de pignon Adattatore installatore cappello cuscinetto testina del pignone Adaptador de remontador de taza de cojinete de cabezal del piñón Used with MS.550 (18G.134)			● L.S.D.
SL.550-4 	Replacer Pinion Outer Bearing Cup Einbaugerät für äussere Lagerschale für Ritzel Outil de remplacement de godet de palier extérieur du pignon Installatore cappello cuscinetto esterno del pignone Remontador de la taza de cojinete exterior del piñón Used with MS.550 (18G.134)	●		

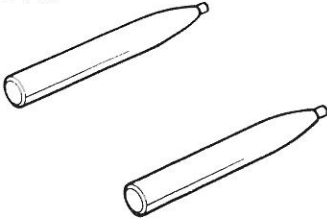
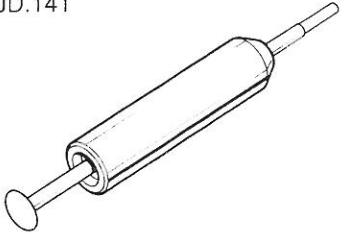
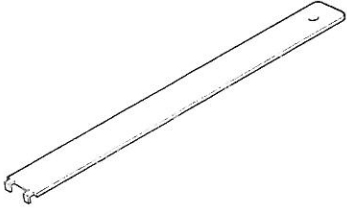
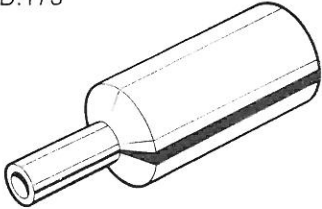
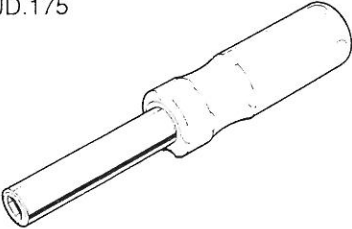
REAR AXLES

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	SAL 4HU	DANA	SAL 15HU
SL.550-5 	Replacer Pinion Inner Bearing Cup Einbaugerät für innere Lagerschale für Ritzel Outil de remplacement de godet de palier intérieur du pignon Installatore cappello cuscinetto interno del pignone Remontador de la taza de cojinete interior del piñón Used with MS.550 (18G.134)	●		
SL.550-8 (GKN.550-2) 	Adaptor Replacer Drive Pinion Outer Bearing Cup Passstück/Wiedereinbaugerät für Aussenring des äusseren Antriebsritzels Adpateur de remplacement de cuvette de roulement extérieur de pignon d'attaque Ricordo-montaggio scodellino cuscinetto esterno pignone conduttore Adaptador - Recolocador - Taza de cojinete exterior de piñón de accionamiento Used with MS.550 (18G.134)	●	●	
SL.550-9 (GKN.550-3) 	Adaptor Replacer Drive Pinion Inner Bearing Cup Passstück/Wiedereinbaugerät für Aussenring des inneren Antriebsritzels Adpateur de remplacement de cuvette de roulement intérieur de pignon d'attaque Raccordo-montaggio scodellino cuscinetto pignone conduttore Adaptador - Recolocador - Taza de cojinete interior de piñón de accionamiento Used with MS.550 (18G.134)	●		
18G.1428A 	Pinion Oil Seal Installer Einbauwerkzeug für Ritzelöldichtung Outil d'introduction de bague d'étanchéité du pignon Installatore paraolio pignone Instalador de obturador de aceite del piñón	●	●	●

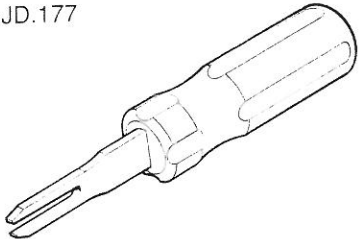
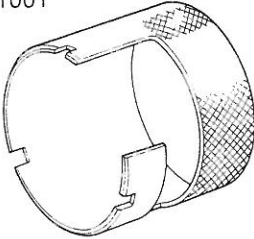
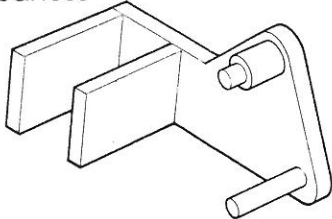
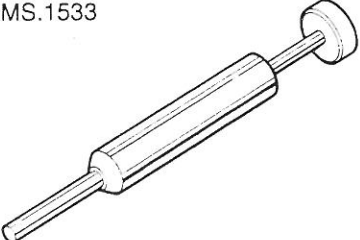
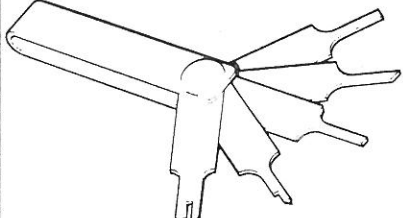
ELECTRICAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XJ6 SIII	XJS	XJ6
JD.121 	P.M.H.D. Connector Separator P.M.H.D.-Verbinder/Trenner Outil de séparation du connecteur PMHD Separatore raccordo PMHD Separador de conector P.M.H.D.			●
JD.122 	Air Conditioning Unit Sensor Installer Montagegerät für Messfühler für Klimaanlage Outil de pose de détecteur pour unité de climatisation Installatore sensore unità climatizzatore Instalador de detector de equipo de aire acondicionado			●
JD.137 	Extractor PM4 Pin Ausziehwerkzeug für PM4-Steckstift Extracteur pour axe PM4 Estrattore spine PM4 Extractor de pasador PM4			●
JD.138 	Extractor PM4 Socket Ausziehwerkzeug für PM4-Stechfassung Extracteur pour douille PM4 Estrattore prese PM4 Extractor de enchufe hembra PM4			●
JD.139 	Extractor Terminal From Seal PM4 Klemmenausziehwerkzeug aus Dichtung PM4 Extracteur borne sortant du joint PM4 Estrattore dei terminali da guarnizione PM4 Extractor de terminal del obturador PM4			●

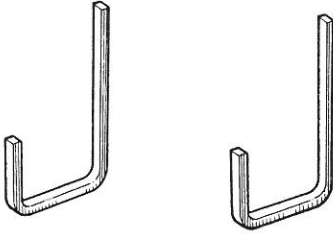
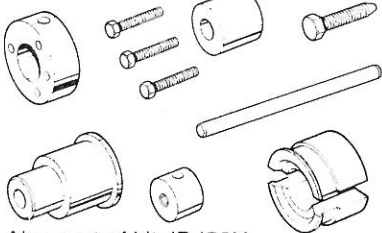
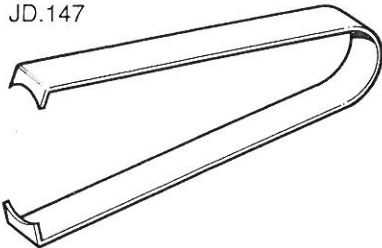
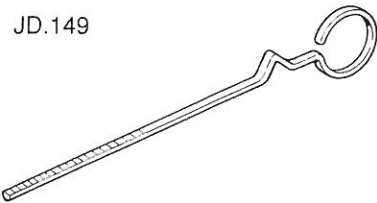
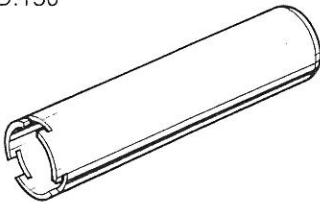
ELECTRICAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XJ6 SIII	XJS	XJ6
JD.140 	Installer Terminal Into Seal PM4 Klemmeniensetzwerkzeug in Dichtung PM4 Extracteur borne entrant dans joint PM4 Installatore dei terminali in guarnizioni PM4 Instalador de terminal en obturador PM4			●
JD.141 	Extractor P.M.H.D. Socket and Pin Ausziehwerkzeug für P.N.H.D.-Steckfassung und -Steckstift Extracteur douille et axe PMHD Estrattore spina e presa PMHD Extractor de enchufe hembra P.M.H.D. y pasador			●
JD.154 	Instrument Printed Circuit Clip Remover Ausbauwerkzeug für Instrumentenleiterplatten- Klemme Outil de dépose pour l'attache de la plaque à circuits imprimés des instruments Estrattore clip circuito stampato strumenti Extractor de Grapas, Circuitos Impresos de Instrumentos			●
JD.173 	Contact Remover Kontaktentferner Outil de démontage de contacts Estrattore contatti Extractor de contacto			●
JD.174 	Evaporative Loss Flange Wrench Schlüssel für Verdampfungsverlustflansch Clé pour bride de perte évaporatrice Chiave per flange perdita per evaporazione Llave de brida de pérdida por evaporación			●
JD.175 	Hose Clip Wrench Schlüssel für Schlauchschelle Clé pour pince pour tuyaux souples Chiave per fascetta stringitubo Llave de grapa de tubo flexible			●

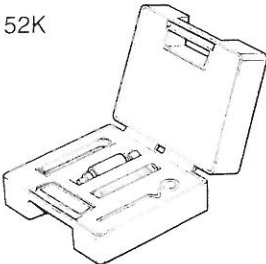
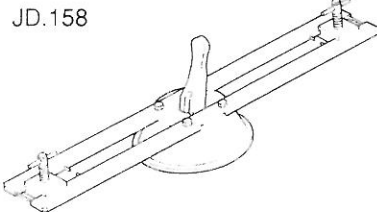

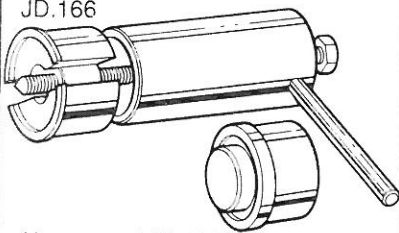
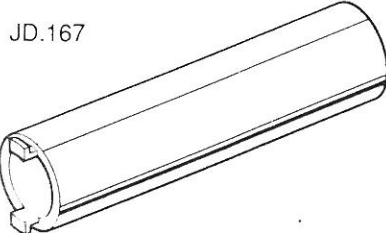
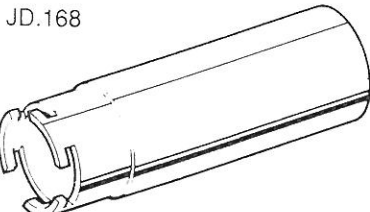
ELECTRICAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	XJ6 SIII	XJS	XJ6
JD.177 	Contact Remover Kontaktentferner Outil de démontage de contacts Estrattore contatti Extractor de contacto		●	
18G.1001 	Fuel Tank Sender Unit Wrench Schraubenschlüssel für Inhaltsgeber für Kraftstoffbehälter Clé pour unité émettrice, réservoir à carburant Chiave per trasmettitore livello carburante sul serbatoio Llave para transmisor del depósito de combustible	●	●	● Upto 1991
18G.1363 	Air Conditioning Link Setting Jig Einstellvorrichtung für Klimaanlagegestänge Gabarit de réglage de liaison de la climatisation Maschera registrazione raccordo climatizzatore Plantilla de ajuste de articulación del ari acondicionado	●	●	
MS.1533 	Terminal Extraction Tool Klemmenauszieher Outil d'extraction du raccord terminal Estrattore terminale Herramienta de Extracción de Terminal			●
MS.1540 	Terminal Extraction Tool Klemmenauszieher Outil d'extraction du raccord terminal Estrattore terminale Herramienta de Extracción de Terminal			●

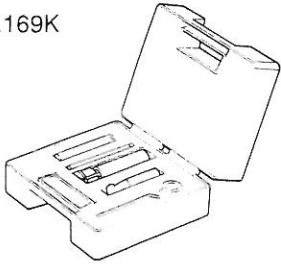
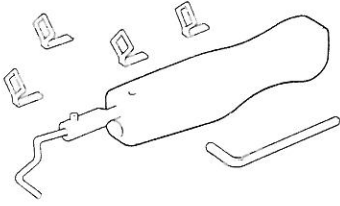
BODY & MISCELLANEOUS

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ6 III	XJS	XJ6, LIMO
JD.113 	Pilot Plate Aligning Keys, Sunshine Roof Ausrichteteile für Führungsblech für Schiebedach Clés d'alignement de plaque guide, toit amovible Chiavi allineamento piastrina di guida - tettuccio apribile Llaves de alineación de placa piloto, techo solar			●	
JD.146  Also part of kit JD.152K	Clutch Front Plate and Rotor Dismantling and Assembly Kit Aus- und Einbauwerkzeugsatz für vordere Kupplungsscheibe und Rotor Jeu de démontage/d'assemblage du plateau avant de l'embrayage et de la partie roulante Attrezzi di smontaggio/montaggio disco anteriore frizione e rotore Equipo de Desmontaje y Montaje, Plato y Rotor Delanteros, Embrague			●	●
JD.147  Also part of kit JD.152K	Oil Seal Retainer Tongs Haltezange für Oldichtung Pincas de retenue du joint à l'huile Tenaglia di mantenimento paraolio Retenes, Obturador de Aceite			●	●
JD.149  Also part of kits JD.152K & JD.169K	Oil Level Dipstick Ölmesstab Jauge d'huile Asta di livello olio Varilla de Nivel de Aceite			●	●
JD.150  Also part of kit JD.152K	Oil Seal Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für Oldichtung Outil de dépose/remplacement du joint à l'huile Estrattore/montatore paraolio Extractor/Montador, Obturador de Aceite			●	●

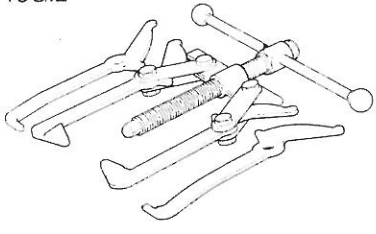
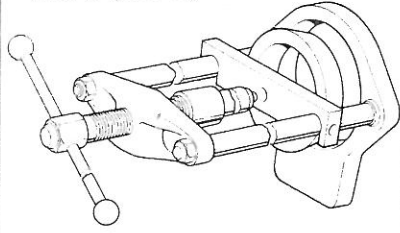
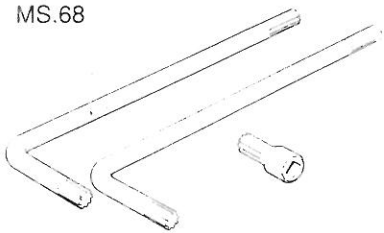
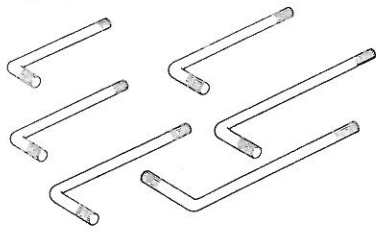
BODY & MISCELLANEOUS

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ6 III	XJS	XJ6, LIMO
JD.152K 	Air Compressor Tool Kit Contains MS.76R1A, JD.146, JD.147, JD.149, JD.150 and JD.164 Luftpresserwerkzeugausrüstung (Enthält MS.76R1A) Jeu d'outils du compresseur d'air (content MS.76R1A) Attrezzi per compressore d'aria (Contiene MS.76R1A) Equipo de Herramientas de Compresor de Aire (Tiene MS.76R1A)			Sanden SD510 Comp'r Sanden SD510 Comp'r	
JD.158  2 off supplied	Window Rear Clamping Suction Pads Hintere Fensterklemmstücke Ventouses pour parebrise arrière Ventose posteriori serraggio finestrino Soportes de Aspiración, Sujeción de Ventana			Soft Top	
JD.164 (Supersedes JD.148)  Also part of kits JD.152K & JD.169K	Oil Seal Protector Oldichtungsschutzeinrichtung Protecteur du joint à l'huile (remplace JD.148) Protettore paraolio (Sostituisce JD.148) Protector de Obturador de Aceite (Sustituye a JD.148)			Sanden SD510 & SD709 Sanden SD510 & SD709	
JD.166  Also part of JD.169K	Clutch Front Plate and Rotor Dismantling and Assembly Kit Aus- und Einbauwerkzeugsatz für vordere Kupplungsscheibe und Rotor Jeu de démontage et d'assemblage du plateau avant de l'embrayage et de la partie tournante Attrezzi di smontaggio/montaggio disco anteriore frizione e rotore Equipo de Desmontaje y Montaje, Plato y Rotor Delanteros, Embague			Sanden SD709 Comp'r Sanden SD709 Comp'r	
JD.167  Also part of JD.169K	'O' Ring Carrier Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für O-Ring-Träger Dutil de dépose/remplacement du support du joint torique Estrattore/montatore portante anello 'O' Extractor/Montador de Cursor, Junta Tórica			Sanden SD709 Comp'r Sanden SD709 Comp'r	
JD.168  Also part of JD.169K	Oil Seal Remover/Replacer Aus- und Einbauwerkzeug für Oldichtung Outil de dépose/remplacement du joint à l'huile Estrattore/montatore paraolio Extractor/Montador de Obturador de Aceite			Sanden SD709 Comp'r Sanden SD709 Comp'r	

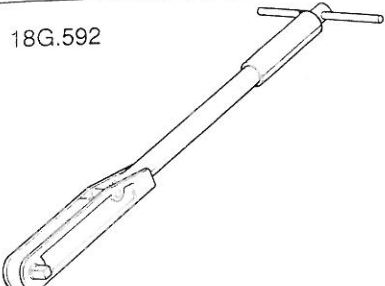
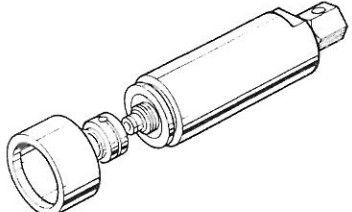
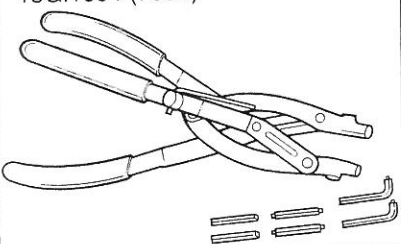
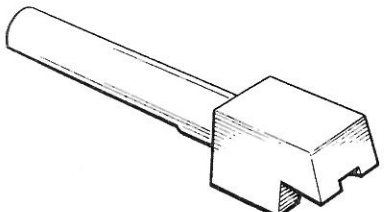
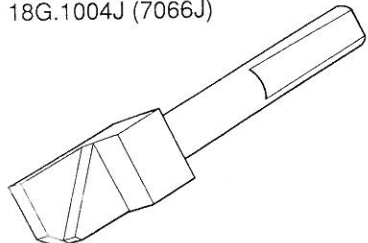
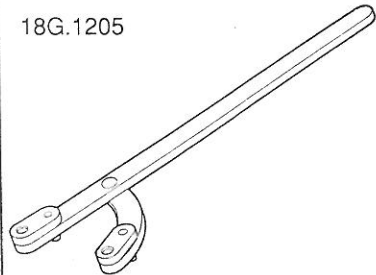
BODY & MISCELLANEOUS

TOOL NUMBER	DESCRIPTION	E TYPE	XJ6 III	XJS	XJ6, LIMO
JD.169K 	Air Compressor Tool Kit Contains MS.76R1A, JD.149, JD.164, JD.166, JD.167, JD.168 Luftpresserwerkzeugausrüstung (Enthält MS.76R1A) Jeu d'outils du compresseur d'air (content MS.76R1A) Attrezzi compressore d'aria (Contiene MS.76R1A) Equipo de Herramientas de Compresor de Aire (Tiene MS.76R1A)			●	●
18G.468 (RO.262771) 	Rubber Moulding Glazing Basic Tool Glasurwerkzeug für Gummiformarbeit allg. Werkzeug Outil de base de glacage de moulures de caoutchouc Attrezzo base applicazione guarnizioni in gomma su vetro Herramienta para aplicación de guarniciones de goma sobre vidrio	●	●	●	●

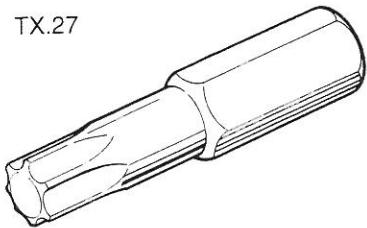
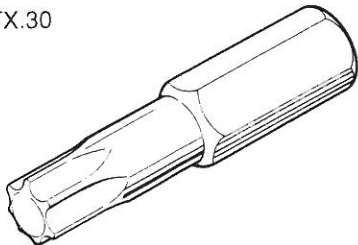
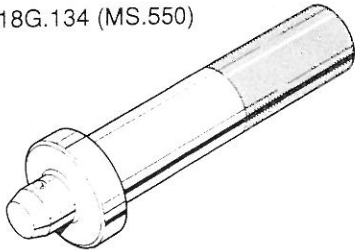
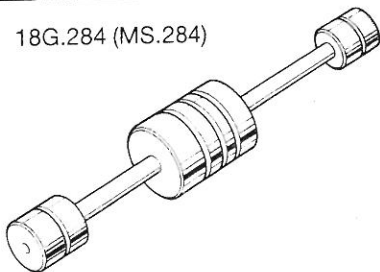
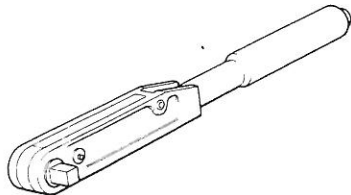
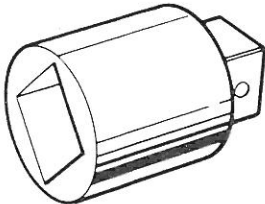
BASIC & UNIVERSAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION			
18G.2 	Universal Two Legged Puller Universal-Zweibein-Ausziehgerät Extracteur universel à 2 bras Estrattore universale a due gambi Extractor universal de dos patas	General Purpose		
18G.47 (MS.47) 	Multi-Purpose Hand Press Mehrzweck-Handpresse Presse manuelle à utilisation multiple Pressa manuale polivalente Prensa de mano de aplicaciones múltiples Used with Various Adaptors	General Purpose		
MS.68 	Torx Screw Wrench Schraubenschlüssel für Torx-Schrauben Clé de vis Torx Chiave per viti Torx Llave para tornillos Torx Size T30 & TX80	General Purpose		
MS.75A 	Torx Wrench Kit Schraubenschlüsselsatz für Torx-Schraub Equipement ce clé Torx Kit chiavi Torx Juego de llaves para tornillos Torx Sizes T25, T30, T40, T45, T50 & T55	General Purpose		
MS.79A 	Torx Socket Kit Torx Steckschlüssel Ausstattung Equipement de douille de torsion Corredo teste per chiave torsiometrica Juego de cubos para tornillos Torx 1 Socket Holder 1/2" Square Drive Sizes TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50 & TX55	General Purpose		

BASIC & UNIVERSAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION			
18G.592 	Torque Wrench 50-250 lbf/ft. Drehmomentverdrehschlüssel 50-250 lbf/ft. Clé de couple 50-250 lbf/ft. Chiave dinamometrica 50-250 lbf/piede Llave torsiométrica de 50-250 lbs.f./pie	General Purpose		
18G.705 	Remover Bearing Race Centre Ausbaugerät für Lagerlaufringmitte Outil de dépose de centre de voie de roulement Estrattore pista centrale cuscinetto Extractor - Centro de pista de radadura de cojinete Used with Various Adaptors	General Purpose		
18G.1004 (7066) 	Circlip Pliers Sicherungsringzange Pinces pour bague d'arrêt d'axe Pinze per anelli elastici Alicates de resorte circular	General Purpose		
18G.1004H (7066H) 	Points for 18G.1004 Spitzen für 18G.1004 Points pour 18G.1004 Punte per 18G.1004 Puntas para 18G.1004 Used with 18G.1004	General Purpose		
18G.1004J (7066J) 	Points for 18G.1004 Spitzen für 18G.1004 Points pour 18G.1004 Punte per 18G.1004 Puntas para 18G.1004 Used with 18G.1004	General Purpose		
18G.1205 	Propellor Shaft Flange Wrench Kardanwellenflanschverdrehschlüssel Clé du collet d'accouplement de l'arbre de transmission Chiave per flangia albero di trasmissione Llave de brida de árbol de transmisión	General Purpose		

BASIC & UNIVERSAL

TOOL NUMBER	DESCRIPTION			
TX.27 	Torx Drive Bit Torx-Mitnehmereinsatz Mèche Torx Punta di bloccaggio Torx Dispositivo de accionamiento Torx Used with Socket from MS.79A	General Purpose		
TX.30 	Torx Drive Bit Torx-Mitnehmereinsatz Mèche Torx Punta di bloccaggio Torx Dispositivo de accionamiento Torx Used with a socket from MS.79A	General Purpose		
18G.134 (MS.550) 	Driver Handle Werkzeuggriff Poignée Impugnatura accoppiatore Manivela de conductor Used with various adaptors	General Purpose		
18G.284 (MS.284) 	Impulse Extractor - UNF - Basic Tool Stossausheber - UNF - allg. Werkzeug Extracteur d'impulsion - UNF. Outil de base Estrattore impulsivo - Attrezzo base UNF Extractor de impulso - UNF - Herramienta bàsica Used with Various Adaptors	General Purpose		
18G.537 	Torque Wrench 10-15 lbf/ft. Drehmomentschlüssel 10-50 lbf.ft. Clé de couple 10-50 lbf/ft. Chiave dinamometrica 10-50 lbf/ft. Llave torsiométrica de 10-50 lbs.f./pie	General Purpose		
18G.537A (A.P.E.S.) 	Adaptor Torque Wrench Adapter für Drehmomentschlüss Adapteur de clé dynamométrique Adattatore per chiave dinamometrica Adaptador de llave torsiométrica	General Purpose		